

OFF-
ROAD
LIVIN'

can-am[®]



2021 ACCESSORI
EDIZIONE PER L'EUROPA,
MEDIO ORIENTE E AFRICA

OUTLANDER
RENEGADE



È TUTTO A TUO
PORTATA DI MANO,
ORA PUOI USCIRE.

MISURA E COMPATIBILITÀ



PER NOI, L'INNOVAZIONE NON È COSA DA POCO. TUTTI I NOSTRI ACCESSORI FUNZIONANO IN SINERGIA, FUORI DAGLI SCHEMI. DUNQUE SCEGLINE UNO. E POI UN ALTRO.

STILE E INNOVAZIONE



ABBIAMO ALZATO L'ASTICELLA DEGLI ACCESSORI. PROGETTATI NON SOLO PER ESSERE BELLI MA ANCHE PER OFFRIRE LE MIGLIORI PRESTAZIONI AI VERI GUIDATORI. TUTTI ECCEZIONALI, NESSUNO ESCLUSO.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ



I NOSTRI ACCESSORI CAN-AM SONO PERFETTI SEMPRE. E PER COMPLETARE IL TUTTO, ABBIAMO AGGIUNTO UNA GARANZIA DI 2 ANNI. PREGO. MONTALI TU STESSO O PRESSO UN CONCESSIONARIO AUTORIZZATO.

can-am

**GARANZIA LIMITATA
BRP 2 ANNI**

Per i nuovi accessori Can-Am, i componenti originali e i prodotti multimarchio venduti mediante BRP Include articoli montati da te o da un concessionario BRP autorizzato.

can-am

OUTLANDER RENEGADE



CAN-AMOFFROAD.COM



PROMOUNT PLOWS

POTENZA DI SPINTA

Progettato per funzionare nel modo più efficiente possibile, Can-Am ha reinventato lo sgombraneve sia nel telaio, sia nella lama.

Pag. 57



APACHE TRACK SYSTEMS

LO STERRATO NON È PIÙ IL LIMITE

Ottieni il massimo dal tuo veicolo Can-Am per tutte le tue imprese quest'inverno.

Pag. 51

ACCESSORI

- 4 Crea l'ispirazione
- 8 Guida alla compatibilità
- 9 LinQ: facile installazione e rimozione per il carico
- 17 Accessori per il trasporto

20 Parabrezza

- 23 Manubri e specchietti
- 24 Kit sella
- 25 Portapacchi e supporti
- 28 Piastre salvatelaio
- 33 Paraurti e protezioni

38 Luci e dispositivi elettrici

- 42 Verricelli
- 44 Rimorchio Multitralier
- 45 Ganci di traino
- 46 Prestazioni
- 50 Teli protettivi, decalcomanie e componenti aggiuntivi

52 Sistema cingolato Apache™

- 56 Turbina da neve
- 58 Sgombraneve ProMount
- 62 Pneumatici
- 64 Cerchi

CREA IL TUO PARABREZZA

Opzioni per protezione parabrezza modulare per soddisfare le preferenze di ogni pilota.

Pag. 20



MAI PIÙ ELASTICI E CORDE

Pag. 9



Cerca questo logo nel catalogo per scoprire i consigli degli esperti su ricambi e accessori innovativi, indispensabili e per appassionati, che ti aiuteranno a personalizzare il tuo perfetto veicolo per il fuoristrada.

PROFESSIONALE

ASSUMITI COMPITI DIFFICILI CON GLI AGGIORNAMENTI UTILITY CHE LAVORANO IN MODO INTEGRATO E INFATICABILE CON TE E CON IL TUO OUTLANDER



OUTLANDER

SCEGLI: pacchetti utility STARTER, ADVANCE e PEAK, selezionati da esperti, per portare il tuo allestimento Can-Am ad un livello superiore. In alternativa, semplicemente scegli tu e crea il tuo pacchetto personale.

STARTER

ADVANCE

PEAK

715001215	Cestino rinforzato LinQ	Pag. 15
715001914	Sponde alte 20 cm per portapacchi	Pag. 26
715006108	Verricello Warn VRX 35	Pag. 42
+		
715001909	Parafanghi	Pag. 37
715003461	Paraurti anteriore Rancher	Pag. 35
715003462	Paraurti posteriore Rancher	Pag. 35
715003459	Protezione laterale per scocca	Pag. 36
+		
715001945	Supporto Multi-Fit	Pag. 27
710005423	Faretto LED Ram	Pag. 40
715005186	Gancio di traino posteriore	Pag. 45
715000972	Barra di connessione per gancio di traino anteriore e posteriore	Pag. 45

VAI PIÙ LONTANO CON COLLAUDATI ACCESSORI TRAIL PER COMFORT E AFFIDABILITÀ PER L'INTERA GIORNATA



OUTLANDER MAX

SCEGLI: Pacchetti trail STARTER, ADVANCE e PEAK, selezionati da esperti, per portare il tuo allestimento Can-Am ad un livello superiore. In alternativa, semplicemente scegli tu e crea il tuo pacchetto personale.

STARTER

ADVANCE

PEAK

715001749	Bauletto LinQ per Outlander Max	Pag. 13
715006119	Pannello per bauletto LinQ	Pag. 13
715001232	Carenatura Deluxe	Pag. 21
715001211	Parabrezza alto per carenatura Deluxe	Pag. 21
715004837	Paraurti anteriore XT	Pag. 34
715004920	Paraurti posteriore XT	Pag. 34
+		
715001286	Paraurti anteriore Extreme	Pag. 36
715002353	Kit specchietti Deluxe	Pag. 21
715003115	Illuminazione ausiliaria per parabrezza	Pag. 40
715003250	Set manopole e acceleratore riscaldati	Pag. 38
715001926	Maniglie riscaldate per il passeggero e presa per visiera riscaldata	Pag. 38
+		
715004284	Kit abbaglianti Baja Designs	Pag. 40
715003942	Schiene per il pilota	Pag. 24
715004807	Piastra salvatelaio in HMWPE	Pag. 28

INVERNO

GODITI L'INVERNO CON GLI ARTICOLI ESSENZIALI PER CLIMI RIGIDI: KIT DI SISTEMI DI CINGOLI APACHE E KIT SGOMBRANEVE PROMOUNT

SCEGLI:
I pacchetti STARTER e ADVANCE, selezionati da esperti, sono il modo migliore per aggiungere rapidamente aggiornamenti per climi rigidi, assieme a sgombraneve e cingoli per un utilizzo invernale ancora maggiore. In alternativa scegli tu, per creare il tuo perfetto Outlander pronto per la neve.

STARTER

715004282	Vaschetta bassa LinQ	Pag. 15
715003023	Kit parabrezza ultra alto	Pag. 22
715004815	Manopole riscaldate e acceleratore a pollice	Pag. 38
715001246	Presa per visiera riscaldata	Pag. 38

+

715001926	Maniglie riscaldate per il passeggero e presa per visiera riscaldata	Pag. 38
-----------	--	---------

ADVANCE

715004301	Cassetta degli attrezzi LinQ	Pag. 11
715005111	Estensioni per modanature parafango	Pag. 37
715004293	Luci quadrate a LED da 5 cm	Pag. 40

CINGOLI

715005103	Sistema cingolato Apache 360 LT	Pag. 53
715004795	Kit di montaggio per Apache 360 LT	Pag. 55
715003063	Adattatore per Apache 360 LT	Pag. 55

SGOMBRANEVE

715006109	Verricello Warn VRX 35-S	Pag. 42
715005202	Kit Can-Am ProMount Flex2 da 152 cm	Pag. 59
715004204	Estensione per telaio di spinta Can-Am ProMount	Pag. 60
715004207	Paratie laterali per Can-Am ProMount	Pag. 61
715004206	Indicatori di ingombro per Can-Am ProMount	Pag. 61



SUBITO PRONTO PER LA CACCIA ADATTANDO IL TUO OUTLANDER PER LE TUE NECESSITÀ SPECIFICHE



SCEGLI:
Pacchetti per caccia STARTER, ADVANCE e PEAK selezionati da esperti, per portare il tuo allestimento Can-Am ad un livello superiore. In alternativa, semplicemente scegli tu e crea il tuo pacchetto personale.

STARTER

715003248	Baule LinQ Premium di Oglio	Pag. 15
715003021	Kit per parabrezza basso	Pag. 22
715001419	Gun Boot 6.0 Impact di Kolpin	Pag. 27
715001918	Supporto per portafucile Gun Boot	Pag. 27

+

715004282	Vaschetta bassa LinQ	Pag. 15
715001910	Paraurti anteriore XT	Pag. 34
715001911	Paraurti posteriore XT	Pag. 34
715003614	Protezione laterale per scocca	Pag. 36
715004279	Paraurti anteriore Extreme	Pag. 36

ADVANCE

715001909	Parafanghi	Pag. 37
-----------	------------	---------

+

715004199	Piastre salvatelaio in alluminio	Pag. 30
715003250	Manopole riscaldate e acceleratore a pollice	Pag. 38
710005423	Faretto LED RAM	Pag. 40
715006415	Verricello Can-Am HD 3500	Pag. 42

GUIDA ALLA COMPATIBILITÀ DEGLI ACCESSORI PER ATV

Abbiamo reso tutto il più semplice possibile.

- Verifica il model year
- Seleziona motore e modello
- Scopri il CODICE DI PIATTAFORMA

Il **CODICE DI PIATTAFORMA** ti permetterà di determinare in un attimo se un determinato accessorio è compatibile con il tuo veicolo.

ESEMPIO

BORSONE

- Borsone multiuso con copertura antipioggia per una maggiore protezione contro le intemperie.
- Per la piattaforma G2S è richiesto il portapacchi LinQ (715001734).

G2, G2L, G2S

280000539

Per gli accessori per G1 rivolgersi al concessionario di zona.

Model year	Modello	Configurazione motore	Codice di piattaforma
2013	Outlander	400	G1
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander MAX	400	G1
	Outlander MAX	500, 650, 800	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2014	Outlander	400	G1
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander MAX	400	G1
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019 2021	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 1000, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 1000, 1000R	G2
	6x6, 6x6 MAX	450	G2L
	6x6, 6x6 MAX	650, 1000	G2
	Renegade	650, 1000, 1000R	G2S



G2L 6x6

G2 6x6

G2

G2L



G2S



G1



G1S



FACILE INSTALLAZIONE E RIMOZIONE PER IL CARICO

Esclusivo di BRP, LinQ è un sistema per l'installazione quasi istantanea di accessori che non richiede attrezzi. Installa e rimuovi rapidamente e con facilità gli accessori LinQ per trasformare il tuo veicolo in base al momento.



INTEGRAZIONE E COMPATIBILITÀ



QUALITÀ E AFFIDABILITÀ



STILE E VISIONE




LA TUA AVVENTURA: CON UNA DOTAZIONE COMPLETA

Bauli, sponde per portapacchi, borse, cestini e supporti per attrezzature
LinQ si fissano rapidamente per la tua prossima spedizione.

TIPI DI ACCESSORI LinQ

- **GLI ACCESSORI LinQ** con base da 16" sono installati grazie ad ancoraggi LinQ spaziati di 16" e sono ideali per ATV e SSV Can-Am, moto d'acqua Sea-Doo, Can-Am On-Road e motoslitte Ski-Doo e Lynx.
- **GLI ACCESSORI LinQ** con base da 36" sono più comunemente utilizzati come parte dei rack LinQ per veicoli fuoristrada Can-Am.

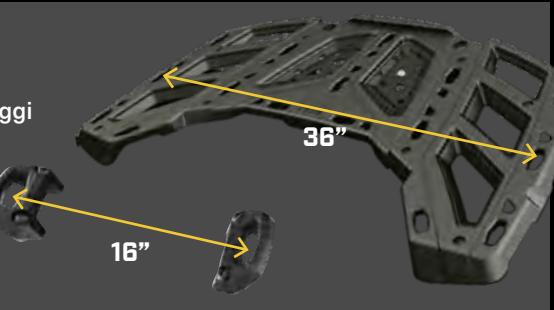

LinQ SYSTEM™ ACCESSORI

- Nessun attrezzo richiesto: rapida installazione e rimozione manuale degli accessori
- Equipaggia il tuo Can-Am per compiti specializzati in poco tempo
- Robusto sistema di montaggio in grado di resistere ai terreni più difficili

ACCESSORI LinQ CON BASE DA 16" PAG. 11

- Ancoraggi LinQ installati a 16" di distanza, da centro a centro.
- Capacità di carico inferiore rispetto agli accessori con base da 36".
- Utilizzabili su veicoli ATV e SSV Can-Am, moto d'acqua Sea-Doo e motoslitte Ski-Doo.

	BORSA FRIGORIFERA LinQ DA 16 LITRI 295100698	Non compatibile	Kit adattatori per ancoraggi LinQ 715004960	Portapacchi LinQ 715001734 + Kit adattatori per ancoraggi LinQ 715004960
	CASSETTA DEGLI ATTREZZI LinQ 715004301			
	BORSA SR LinQ DA 21 LITRI 860201740			
	BORSA SPORTIVA LinQ DA 17 LITRI 860201678			
	SACCA IMPERMEABILE LinQ 715002875			

ACCESSORI LinQ CON BASE DA 36" PAG. 12-15

- Installabili su portapacchi LinQ spesso utilizzati con veicoli ORV Can-Am.
- Maggiore capacità di carico rispetto agli accessori con base da 16".
- Utilizzo limitato a veicoli ORV Can-Am.

	BAULE POSTERIORE LinQ DA 45 LITRI 715003879	Base LinQ 715002350	Nessun ulteriore requisito	Portapacchi LinQ 715001734
	BAULE POSTERIORE LinQ DA 86 LITRI 715004923			
	BAULE POSTERIORE LinQ DA 121 LITRI 715001747 / 715001749 (MAX)			
	BAULE POSTERIORE LinQ DA 43 LITRI CON IMPIANTO AUDIO 715003018			
	BAULE ISOTERMICO LinQ DA 30 LITRI 715004778 • Nero / 715004698 • Grigio			

	BAULE LinQ PREMIUM DI OGIO 715002923 • Nero / 715003248 • Camo	Base LinQ 715002350	Nessun ulteriore requisito	Portapacchi LinQ 715001734
	CESTINO RINFORZATO LinQ 715001215			
	VASCHETTA BASSA LinQ 715004282			

PORTAPACCHI E SUPPORTI LinQ PAG. 25 - 27

	SPONDE ALTE 10 CM PER PORTAPACCHI LinQ 715001711 • Argento / 715001665 • Nero	Non compatibile *Per GL2 sono disponibili sponde alternative per portapacchi alte 13 cm o 20 cm	Nessun ulteriore requisito	Portapacchi LinQ 715001734
	SPONDE ALTE 15 CM PER PORTAPACCHI LinQ 715001712 • Argento / 715001671 • Nero			
	SUPPORTI PER ATTREZZATURE LinQ 715001351			
	PORTAUTENSILI LinQ 715003059			
	SUPPORTO PORTAFUCILE GUN BOOT LinQ 715002112 / 715002113			

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

LinQ: FACILE INSTALLAZIONE E RIMOZIONE PER IL CARICO



MIGLIORE GUIDA,
ULTERIORI CAPACITÀ,
MAGGIORE CAPACITÀ DI
CARICO: CHE COSA
DESIDERARE
DI PIÙ?

ACCESSORI LinQ CON BASE DA 16"

OUTLANDER | RENEGADE

BAULETTO ISOTERMICO LinQ DA 16 LITRI

- La struttura in HDPE stampato a iniezione ad alta precisione assicura rigidità e robustezza.
- Capacità massima di 19 litri.
- Coperchio con serratura a chiave, resistente agli agenti atmosferici e a tenuta stagna.
- Kit di base LinQ incluso (860201806).
- Per ambiente marino, adatto per utilizzo con acqua salata.
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

G2, G2S
295100698



SCELTA SAPIENTE
Una delle borse frigorifere più versatili e popolari sul mercato, realizzata per utilizzo in condizioni difficili.

BAULETTO LinQ SR DA 21 LITRI

- Borsa semirigida espandibile.
- 21 litri di capacità.
- Kit di base LinQ incluso (860201806).
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

G2, G2S
860201740



BORSA SPORTIVA LinQ DA 17 LITRI

- Capacità di 17 litri.
- Fondo rigido, parte superiore semirigida.
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.
- Kit base da carico LinQ incluso.

G2, G2S
860201678





LinQ: ACCESSORI CON BASE DA 36"

OUTLANDER | RENEGADE

BAULETTO LinQ DA 45 LITRI

- Sistema di aggancio LinQ per facilitare installazione e rimozione.
- Custodisce e protegge gli effetti personali durante gli spostamenti.
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

G2 (solo anteriore sui modelli 6x6 e MAX 2013-2014), G2L, G2S
715003879



BAULE POSTERIORE LinQ DA 86 LITRI

- Sistema di aggancio LinQ per facilitare installazione e rimozione.
- Dotato di serratura e resistente alle intemperie.
- Custodisce e protegge gli effetti personali durante gli spostamenti.
- Cuscinetti imbottiti per il passeggero.
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

G2 (eccetto i modelli 6x6), G2L, G2S
715004923



OUTLANDER | RENEGADE

BAULI POSTERIORI
LinQ DA 124 litri

Perfetta integrazione con il veicolo

- Specificamente progettati per il tuo veicolo Can-Am.
- La perfetta integrazione non richiede alcuna modifica al veicolo.*
- Luce posteriore integrata.

Pannelli colorati

- Sono disponibili pannelli colorati e decalcomanie Camo per il baule posteriore per un perfetto abbinamento con il tuo Outlander (venduti separatamente).

Installazione semplice ad aggancio rapido

- Dotato di sistema LinQ, il bauletto posteriore si installa e si disininstalla in pochi secondi.
- Permette di trasformare istantaneamente il veicolo in base alle esigenze del momento.

BAULE POSTERIORE LinQ DA 124 LITRI

- Per i modelli G1 è richiesta la piastra adattatore retrofit LinQ (715001334).
- Pannelli disponibili in vari colori per un perfetto abbinamento con il veicolo (venduti separatamente).
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

G2 (eccetto i modelli MAX e 6x6), G2S
715001747

Versione europea (omologata CE)
715001748

- Luce posteriore non inclusa.



PANNELLI PER BAULE LinQ DA 124 LITRI

- Pannelli colorati per coordinare il baule LinQ da 124 litri con il resto del veicolo.

Baule LinQ da 124 litri

■ 715001391 • Nero	■ 715002984 • Blu Octane
■ 715001392 • Giallo	■ 715002985 • Verde Manta
■ 715001395 • Rosso Viper	■ 715002482 • Grigio chiaro
■ 715002481 • Bianco	■ 715002483 • Bianco
■ 715002480 • Grigio chiaro	■ 715006119 • Orange Crush

■ 715006120 • Verde Squadron	■ 715006122 • Verde Manta
■ 715007074 • Verde Tundra	■ 715006123 • Orange Crush

VERSIONE EUROPEA (omologata CE)

- Luce posteriore non inclusa
- 715001397 • Nero
- 715002975 • Break-Up Country Camo di Mossy Oak
- 715001683 • Next G-1 Vista Camo
- 715001683 • Next G-1 Vista Camo

DECALCOMANIE CAMO PER PANNELLI PER BAULE NERO

(Immagine non disponibile)

*Il motivo Camo si abbina perfettamente al tuo veicolo Camo.

Pannello nero per baule LinQ da 124 litri

■ 715002975 • Break-Up Country Camo di Mossy Oak

■ 715001683 • Next G-1 Vista Camo



715002975 715001683



BAULE LinQ DA 124 LITRI PER OUTLANDER MAX

- Il comfort del passeggero è garantito, tanto nei tragitti più impegnativi quanto nei viaggi più lunghi, da un'imbottitura ergonomica con inserti in schiuma a celle chiuse che non assorbono acqua.
- Salire a bordo è estremamente facile, anche quando il pilota è seduto al proprio posto.
- Pannelli disponibili in vari colori per un perfetto abbinamento con il veicolo (venduti separatamente).

G2 (solo modelli MAX, eccetto 6x6)

715001750

VERSIONE EUROPEA (omologata CE)

- Luce posteriore non inclusa.

715001750



Aggiungi portaggetti con serratura, stile e comfort per il passeggero: senza la necessità di attrezzi.



LinQ ACCESSORI LinQ CON BASE DA 36"

OUTLANDER | RENEGADE

BAULETTO LinQ DA 43 LITRI CON IMPIANTO AUDIO

- Si monta e si smonta facilmente, per trasportare o proteggere bagagli in piena sicurezza.
 - Il ricevitore con funzionalità Bluetooth e gli altoparlanti da 16,5 cm sono intelligentemente nascosti e integrati nel coperchio.
 - La funzione di spegnimento automatico protegge la batteria disattivando l'impianto dopo 10 minuti di inattività.
- G2 (solo anteriore sui modelli 6x6 e MAX 2013-2014), G2L, G2S**
715003018



SCELTA SAPIENTE

Semplice da installare o rimuovere in qualsiasi momento per il massimo suono e ulteriore spazio portaoggetti.



BAULE ISOTERMICO LinQ DA 30 LITRI

- Sistema di aggancio LinQ per facilitare installazione e rimozione.
 - Pannello di controllo retroilluminato, perfetto per la guida notturna.
 - Altoparlanti impermeabili.
 - La migliore qualità audio sul mercato per allietare i vostri spostamenti grazie ad un amplificatore full-range integrato ad alta efficienza.
 - Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.
- G2 (eccetto i modelli 6x6), G2S**
715004778 • Nero
- G2 (eccetto i modelli 6x6), G2S**
715004698 • Grigio



LinQ ACCESSORI LinQ CON BASE DA 36"

OUTLANDER | RENEGADE

BORSA LinQ PREMIUM DI OGIO

- Installazione e rimozione senza necessità di attrezzi grazie al sistema LinQ.
- Borsone semirigido da 65 litri, ideale per trasportare tutto il necessario sul tuo veicolo.
- Fibbia e chiusura ad elastico con guarnizione in gomma che protegge l'interno del borsone dalla polvere.
- Coperchio in 3 sezioni per una maggiore versatilità di accesso al borsone.
- Separatori interni per un'organizzazione ottimale.
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

G2 (eccetto i modelli 6x6), G2L, G2S
715003248 • Break-Up Country
Camo di Mossy Oak

G2, G2L (solo anteriore su MAX e 6x6), G2S
715002923 • Nero



Separatori interni per un'organizzazione ottimale

CESTINO RINFORZATO LinQ

- Realizzato in acciaio microlegato ad alta resistenza.
- Sistema di aggancio LinQ per facilitare installazione e rimozione.
- Può essere installato sul portapacchi anteriore o posteriore del veicolo.
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

G2, G2L (solo anteriore su MAX e 6x6), G2S
715001215



SCELTA SAPIENTE

Solidità costruttiva superiore e pareti laterali alte per una capacità di carico ancora più sicura.

VASCHETTA BASSA LinQ

- Vaschetta aperta poco profonda per aumentare lo spazio di carico.
- Ideale per garantire un facile accesso ad attrezzi, corde, verricello e accessori per sgombrane.
- Offre svariati punti di ancoraggio per funi elastiche e ganci.
- Realizzata in polipropilene stampato a iniezione antiurto.
- Per posizione e requisiti di installazione, consulta la tabella.

G2, G2L (solo anteriore su MAX e 6x6), G2S
715004282





**CARICARE CON
FACILITÀ: GLI
ACCESSORI LinQ SI
INSTALLANO
SALDAMENTE IN
POCHI SECONDI**

LinQ ACCESSORI LinQ

OUTLANDER | RENEGADE

KIT ADATTATORI PER ANCORAGGI LinQ

- Consente l'installazione di accessori con base LinQ da 16" su rack LinQ.
- Installazione e rimozione senza attrezzi.
- Per l'installazione su GS2 è richiesto il portapacchi LinQ (715001734).

G2, G2S

715004960



BASE LinQ

- Realizzata in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.
- Consente l'installazione degli accessori LinQ.
- Vendita in confezioni da 4.

G2L

715002350



RICAMBI LinQ

- Esclusivo supporto di fissaggio utilizzabile con qualsiasi accessorio LinQ.
- Installazione e rimozione senza attrezzi.
- Vendita in coppia.

715001707



BORSONE MODULARE FLESSIBILE

- Borsa in 3 sezioni.
- Impermeabile per proteggere al meglio l'attrezzatura.
- Borsone flessibile da 45 litri progettato per massimizzare la capacità di carico ed essere perfettamente compatibile con i portapacchi del veicolo.
- Per la piattaforma G2S è richiesto il portapacchi LinQ (715001734).

G2, G2L, G2S

715003759 • Nero



SACCA DA 10 LITRI

- Sacca impermeabile con chiusura roll top per proteggere efficacemente gli effetti personali dalle intemperie.
- Compatibile con il vano di carico posteriore del vostro veicolo.

269502121



**UNA FANTASTICA VERSATILITÀ, QUALITÀ E
IDONEITÀ PER SODDISFARE TUTTE LE
CAPACITÀ DEL TUO OUTLANDER 6X6**



OUTLANDER 6X6

BARRE PORTATRONCHI

- Le barre portatronchi permettono di predisporre il pianale di carico per il trasporto di tronchi da 120 cm.
- La sicurezza del pilota è garantita dalla griglia protettiva anteriore.

G2 (solo modelli 6x6)

715001987



SPONDE LATERALI E SPONDA POSTERIORE

- Permettono di trasformare in modo facile e veloce il pianale di carico in un vero bagagliaio con tanto spazio a disposizione.
- Le sponde rotostampate garantiscono la massima resistenza in qualsiasi condizione.

G2 (solo modelli 6x6)

715005153 · Europa



COPERTURA RIGIDA PER IL VANO DI CARICO

- La copertura rigida permette di isolare un vano di carico da 440 litri.
- Dotata di serratura per proteggere il carico.
- Il sollevamento della copertura è assistito da due cilindri a gas.

G2 (solo modelli 6x6)

715002394



OUTLANDER 6X6

TELONE

- Permette di coprire completamente il vano di carico.
- Impedisce le infiltrazioni d'acqua nel vano di carico.
- Facilmente rimovibile per un accesso rapido.

G2 (solo modelli 6x6)

715002416



UTILITY BOX DA 70 LITRI

- Adatto a qualsiasi esigenza e applicazione, questo pratico Utility Box da 70 litri è la soluzione di trasporto ideale.
- Il coperchio protegge le attrezzature dagli elementi in qualsiasi condizione.
- Scorre sotto il pianale di carico ed è dotato di maniglie per agevolare l'accesso.

G2 (solo modelli 6x6)

715001999



VASCA DI CARICO

- Trasforma il pianale in un vano di carico di grande capacità per maggiori possibilità di carico.
- Realizzata in robusto HDPE stampato e sagomata per massimizzare il volume di carico.
- Consente l'accesso al comparto posteriore impermeabile del veicolo.
- Progettato per un'installazione facile e perfetta integrazione.

G2L (solo modelli 6x6)

715005256



PARATIA/DIVISORIO PER SPONDA POSTERIORE

- Questa robusta paratia per la sponda posteriore permette di estendere il pianale di carico di 25 cm.
- Grazie al pianale di carico più lungo possono essere ospitati senza problemi anche carichi di dimensioni maggiori.
- Grazie agli agganci rapidi LinQ, la paratia funge anche da divisorio rigido per il pianale di carico.

G2 (solo modelli 6x6)

715002017



RETE PER VANO DI CARICO

- Solida rete progettata per essere ancorata al fondo del vano di carico, così da mantenere in posizione il carico in modo sicuro e ordinato.

G2 (solo modelli 6x6)

715001371




KIT DI ARRESTO DELLA SPONDA POSTERIORE

- Due staffe a L che permettono di bloccare la sponda posteriore in posizione orizzontale.
- Mantiene la sponda posteriore a filo con il pianale di carico per ospitare anche i carichi più lunghi.

G2 (solo modelli 6x6)

715002080



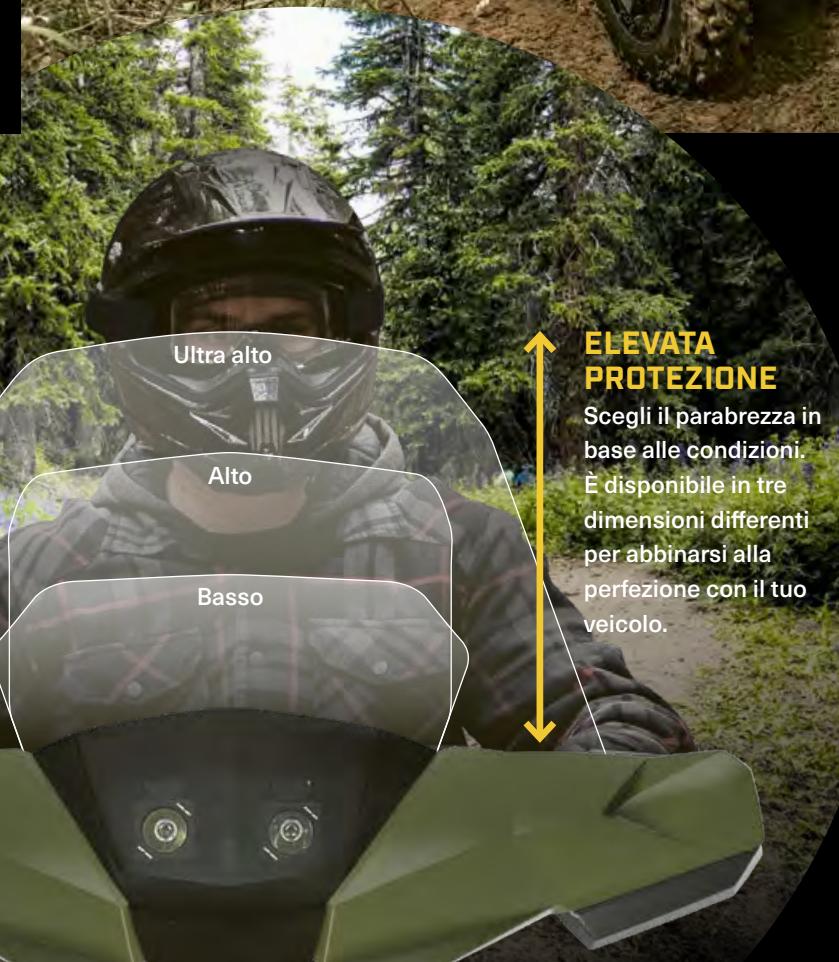

PARABREZZA CAN-AM

Opzioni di protezione contro vento e detriti con chiari vantaggi per ogni pilota di ATV Can-Am.



INTEGRAZIONE E COMPATIBILITÀ



QUALITÀ E AFFIDABILITÀ



STILE E VISIONE



Installazione senza attrezzi

Installa la staffa di base e, quando necessario, rimuovi rapidamente il parabrezza



ELEVATA PROTEZIONE

Scegli il parabrezza in base alle condizioni. È disponibile in tre dimensioni differenti per abbinarsi alla perfezione con il tuo veicolo.



100% integrato

Perfettamente sagomato, realizzato e finito per migliorare alla perfezione il modo in cui tuo ATV fende il vento.

CREA LA MIGLIORE PROTEZIONE DAL VENTO IN 3 SEMPLICI PASSAGGI



1 SCEGLI UN COLORE PER LA TUA CARENATURA DELUXE

CARENATURA DELUXE

- Carenatura innovativa, offre una maggiore protezione contro il vento.
- Dopo l'installazione delle staffe di supporto sul manubrio, è facilmente rimovibile senza attrezzi.
- 2 portatazze.
- Predisposizione per kit di supporto per GPS.
- Specchietti opzionali e illuminazione ausiliaria.

G2, G2L (eccetto X mr e 6x6)

- 715000935 • Giallo 2000
- 715001231 • Rosso Viper
- 715001232 • Nero

- 715002479 • Grigio chiaro
- 715006125 • Verde Squadron
- 715007073 • Verde Tundra **Nuovo**



Le carenature colorate aggiungono un'ulteriore dimensione al look e alle prestazioni del tuo Outlander.



2 SCEGLI L'ALTEZZA DEL PARABREZZA IN FUNZIONE DEL TUO STILE DI GUIDA

PARABREZZA ULTRA ALTO

- Questo parabrezza da 41 cm offre la massima protezione dalle intemperie durante la guida.
- Ideale per proteggere dal vento e per l'uso invernale.
- Installazione e sostituzione senza attrezzi.

Carenatura Deluxe

715000936



41 cm

PARABREZZA ALTO

- Alto 28 cm per proteggere meglio dal vento e agevolare l'uso invernale.
- Installazione e sostituzione senza attrezzi.

Carenatura Deluxe

715001211



28 cm

PARABREZZA BASSO

- Questo parabrezza alto 15 cm conserva il look sportivo del veicolo, offrendo al tempo stesso protezione contro le intemperie e illuminazione direzionale.
- Installazione e sostituzione senza attrezzi.

Carenatura Deluxe

715001227



15 cm



3 COMPLETA CON ACCESSORI PERFETTAMENTE INTEGRATI

ILLUMINAZIONE AUSILIARIA PER PARABREZZA

- Due potenti spot a LED per carenatura Deluxe, per un'illuminazione migliore e direzionale.
- 1.800 lumen.
- Kit di due luci Cree a LED da 10 W.
- Illuminazione a lungo raggio fino a 107 metri, con un assorbimento inferiore a 1 A per faro.

Carenatura Deluxe

715003115



KIT SPECCHIETTI DELUXE

- Sistema di montaggio migliorato.
- Ampia visuale posteriore.
- Perfettamente integrati con la carenatura Deluxe e il parabrezza Deluxe.

Carenatura Deluxe

715002353





LA PRESA D'ARIA INTEGRATA RIDUCE LA TURBOLENZA E IL RUMORE DEL MOTORE ALLE ALTE VELOCITÀ, PER MINORI VIBRAZIONI E MAGGIORE COMFORT.

OUTLANDER | RENEGADE

KIT PARABREZZA

- Realizzati in policarbonato con prese d'aria integrate per ridurre le turbolenze e i fruscii aerodinamici alle alte velocità, per una guida più silenziosa e confortevole.
- Dopo l'installazione delle staffe di supporto sul manubrio, è facilmente rimovibile senza attrezzi.
- Adatto sia per manubri dritti, sia per manubri rastremati.
- Design migliorato per una maggiore rigidità



1 KIT PARABREZZA ULTRA ALTO

- Alto 41 cm.
- Ideale per proteggersi dal vento e per l'uso invernale.

G2, G2L, G2S (eccetto i modelli X mr)

715003023



2 KIT PARABREZZA ALTO

- Alto 28 cm.
- Ideale per proteggere dal vento e per l'uso invernale.

G2, G2L, G2S (eccetto i modelli X mr)

715006382



3 KIT PARABREZZA BASSO

- Alto 15 cm.
- Non compromette lo stile sportivo del veicolo e protegge dalle intemperie.

G2, G2L, G2S (eccetto i modelli X mr)

715003021



OUTLANDER | RENEGADE

DEFLETTORI ANTIVENTO PER MANUBRIO

- Robusta struttura in plastica stampata ad iniezione con logo Can-Am.
- Dotati di mascherina rimovibile per la regolazione del flusso dell'aria.
- Kit di montaggio venduto separatamente.

G2, G2L, G2S

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ■ 715000525 • Nero / Giallo | ■ 715003812 • Verde Manta / Nero |
| ■ 715000537 • Bianco / Nero | ■ 715003813 • Arancione / Nero |
| ■ 715001706 • Nero / Nero | ■ 715003814 • Blu Octane / Nero |
| ■ 715000733 • Giallo / Nero | ■ 715006117 • Verde Squadron / Nero |
| ■ 715003811 • Rosso Can-Am / Nero | ■ 715006118 • Rosso Viper / Nero |



KIT DI MONTAGGIO INTEGRALE IN ALLUMINIO

- Struttura leggera in alluminio pressofuso nero.
- Include tutto il materiale necessario per l'installazione.
- Deflettori antivento per manubrio venduti separatamente.

G2, G2L, G2S

715001378



DEFLETTORI ANTIVENTO PER IL PASSEGGERO

- Questi deflettori si montano sulle maniglie del passeggero per assicurare il massimo comfort durante la guida.
- Facile da installare e da rimuovere.

G2 e G2L (solo modelli MAX)

715001669



KIT DI MONTAGGIO CORTO IN ALLUMINIO

- Struttura leggera in alluminio pressofuso nero.
- Include tutto il materiale necessario per l'installazione.
- Deflettori antivento per manubrio venduti separatamente.

G2, G2L, G2S

715001379



KIT SPECCHIETTI PER DEFLETTORI ANTIVENTO PER MANUBRIO

- Non compatibile con il kit di montaggio integrale in alluminio (715001378).
- Vendita in coppia.

Deflettori antivento per manubrio

860200080



MANUBRIO RASTREMATO IN ALLUMINIO

- Manubrio rastremato da 22 a 28 mm, realizzato in alluminio 6061-T6.
- Include tutti i dispositivi di fissaggio, oltre al cuscinetto centrale in materiale espanso e alla relativa fodera.

G2, G2L, G2S

715000550



KIT DI PROTEZIONE PER MANUBRIO XT

- Non compatibile con la cinghia da fango (715003053).

G2, G2L

703100352



SPECCHIETTI

- Superficie di visione reale di 13 cm x 8 cm.
- Finitura opaca.
- Asta con filettatura da 10 mm.

Sinistro - 10 mm

- Per l'installazione su DS 450 è necessaria la staffa (715000190).
- Staffa non richiesta per l'installazione su Outlander e Renegade.

709400406

Destro - 10 mm

- Solo i veicoli con freno di stazionamento a destra non necessitano della staffa (715000190).

709400523





OPZIONI DI SEDUTA COMODA PER PILOTA E PASSEGGERO, ADATTE A TUTTI GLI UTENTI

OUTLANDER

SCHIENALE PER IL PILOTA

- Offre un supporto extra per la schiena del pilota, rendendo la guida ancora più confortevole.
- Si regola in orizzontale per adattarsi ad altezza e preferenze del pilota.
- Si fissa saldamente al veicolo.

G2 (eccetto i modelli MAX e 6x6)

715003940

G2 2015 e successivi, G2L (solo modelli MAX, eccetto modelli 6x6)

715003942

G2L (eccetto modelli MAX)

715003941

G2 (solo modelli 6x6, eccetto Max)

715003611



SEDILE PER IL PASSEGGERO PER OUTLANDER MAX

- Ideale per sostituire un sedile per il passeggero usato o danneggiato.
- G2 2015 e successivi, G2L (solo modelli MAX)

715002373



LinQ SYSTEM® PORTAPACCHI E SUPPORTI

OUTLANDER | RENEGADE

SPONDE LinQ PER PORTAPACCHI

- Compatibili sia con i portapacchi anteriori che posteriori.
- Robuste e resistenti.
- Aiutano a mantenere il carico sempre saldamente in posizione.
- G2, G2S
- Installazione semplice e senza attrezzi grazie al sistema LinQ.
- Rivestimento anticorrosivo con resistente verniciatura a polvere.
- Per la piattaforma G2S è richiesto il portapacchi LinQ (715001734).

10 CM

715001711 • Argento 715001665 • Nero



15 CM

715001712 • Argento 715001671 • Nero



SCELTA SAPIENTE

Installazione Twist & Go per aggiungere capacità di carico in pochi secondi.

AL LAVORO O PER UN AVVENTURA: I PORTAPACCHI LinQ SEMPLIFICANO IL COMITO



OUTLANDER

SPONDE PER PORTAPACCHI

- Compatibili sia con i portapacchi anteriori che posteriori.
- Realizzate in acciaio al carbonio.
- Forniscono pratici punti di ancoraggio per fissare il carico ai portapacchi.
- Facili da installare sui portapacchi tubolari.
- Rivestimento anticorrosivo con resistente verniciatura a polvere.

G2L

13 CM

715001913



20 CM

715001914



SCELTA SAPIENTE

Solide sponde con più punti di ancoraggio e finitura pronta per l'uso.

RENEGADE

PORTAPACCHI POSTERIORE IN ALLUMINIO

- Portata di 14 kg.
- Struttura in alluminio, compatta e leggera.
- Logo Can-Am inciso.
- Piastra centrale in alluminio 5052 stampato.
- Di facile installazione.

G2S

715001360



PORTAPACCHI LinQ

- Portapacchi con fissaggio a vite.
- Consente l'uso di accessori con attacchi LinQ sulla piattaforma G2S.

G2S (eccetto i modelli X mr)

715001734



OUTLANDER

SUPPORTO PER PORTAFUCILE GUN BOOT

- Realizzato in acciaio.
- Progettato per il portapacchi tubolare.
- Per l'utilizzo con il portafucile Gun Boot 6.0 Impact di Kolpin.
- Può essere installato su entrambi i lati del veicolo.

G2L (eccetto modelli MAX)

715001918

G2L (solo i modelli MAX)

715001919



PORTAFUCILE GUN BOOT 6.0 IMPACT[†] DI KOLPIN

- Chiusura a scatto con serratura.
- Progettato per trasportare fucili e doppiette con otturatore a sinistra o a destra.
- Fornito con cuscini di schiuma antiurto rimovibili e imbottitura in nylon Impact per una maggiore protezione interna.
- Richiede il corretto kit di montaggio per l'installazione.

G2, G2L

715001419



SUPPORTO PER PORTAFUCILE GUN BOOT LinQ

- (Immagine non disponibile)
- Questo leggero supporto per portafucile Gun Boot può essere montato senza attrezzi su entrambi i lati di Outlander grazie al sistema LinQ.
 - Per l'utilizzo con il portafucile Gun Boot 6.0 Impact di Kolpin.

G2 (eccetto MAX, 6x6 e X mr 1000)

715002112 • Nero

G2 (solo modelli MAX e X mr 1000)

715002113 • Nero

SUPPORTO MULTI-FIT

- Staffa ad U aperta per trasportare vari attrezzi (pala, accetta) e armi da caccia (fucile, arco) in modo sicuro e facilmente accessibile.
- Installazione semplice su portapacchi tubolari, sponde rialzate, ceste o paraurti.
- Per la piattaforma G2 (715001711) sono necessarie le sponde per portapacchi LinQ.
- Vendita in coppia.

G2, G2L

Singolo

Doppio

715002354

715001945



OUTLANDER | RENEGADE

SUPPORTI PER ATTREZZATURE GEAR GRIPS DI KOLPIN

- Questi supporti flessibili e robusti proteggono le attrezzature e si adattano ad attrezzi di diametro compreso tra 2,5 e 10 cm.
- Struttura resistente per il trasporto di archi, canne da pesca, rastrelli, attrezzi agricoli e molto altro ancora.
- Il pulsante di apertura rapida permette di accedere in modo facile e veloce all'attrezzatura.
- Base robusta, costruita per le avventure più impegnative.
- Installazione semplice su portapacchi tubolari, sponde rialzate, staffe o paraurti.
- Vendita in coppia.

G2L

715001421



SUPPORTI LinQ PER ATTREZZATURE GEAR GRIP DI KOLPIN

- (Immagine non disponibile)
- Stesse caratteristiche del supporto per attrezzature Gear Grip di Kolpin (715001421).
 - Rendono semplice il trasporto degli attrezzi combinando i supporti Gear Grips con il sistema LinQ di aggancio rapido.
 - Orientabili a 360°.
 - Per la piattaforma G2S è richiesto il portapacchi LinQ (715001734).

G2, G2S

715001351



PORTAUTENSILI LinQ

- Portautensili estremamente versatile.
- Il pratico snodo permette di posizionare gli attrezzi come desiderato.
- Per la piattaforma G2S è richiesto il portapacchi LinQ (715001734).
- Vendita in coppia.

G2, G2S, G2L

715003059



OUTLANDER | RENEGADE

PIASTRE SALVATELAIO IN HMWPE

Le nostre piastre in plastica sono in grado di superare qualsiasi ostacolo, garantendo la necessaria protezione sui terreni più difficili. Realizzate in polietilene ad elevato peso molecolare (HMWPE) termoformato e resistente all'abrasione spesso 6 mm.

- ✓ Materiale più leggero dell'alluminio
- ✓ Superiore resistenza alla rottura da sollecitazioni
- ✓ Grande resistenza agli urti



Equipaggia il tuo Outlander o Renegade con il kit di protezione completo o ottieni le singole protezioni	G2			G2L		G2S		Modelli 2017-2018	2019 e successivi		
	2016 e precedenti		2017-2018		2019 e successivi						
	Eccetto i modelli MAX e X mr 1000R	SOLO I MODELLI MAX e X mr 1000R	Eccetto i modelli MAX e X mr 1000R	SOLO I MODELLI MAX e X mr 1000R	Eccetto i modelli MAX e X mr 1000R	SOLO I MODELLI MAX e X mr 1000R					
KIT DI PIASTRE SALVATELAIO IN HMWPE	715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809	
SINGOLE PIASTRE SALVATELAIO IN HMWPE											
① PROTEZIONI PER I BRACCI AD A	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822	
② PIASTRE SOTTOSCOCCA	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974	
③ PROTEZIONI PER I BRACCI LONGITUDINALI	715002925	715002925	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466	715003466	715004823		

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.

OUTLANDER | RENEGADE

PIASTRE SALVATELAIO IN PLASTICA

Le nostre piastre in plastica sono in grado di superare qualsiasi ostacolo, garantendo la necessaria protezione sui terreni più difficili. Realizzate in polietilene ad elevato peso molecolare (HMWPE) termoformato e resistente all'abrasione.

- ✓ Materiale più leggero dell'alluminio.



Equipaggia il tuo Outlander o Renegade con il kit di protezione completo o ottieni le singole protezioni	Outlander	Outlander MAX	Outlander 6x6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
SINGOLE PIASTRE SALVATELAIO IN PLASTICA						
① PROTEZIONI PER I BRACCI AD A [G2]	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
② PROTEZIONI PER I BRACCI LONGITUDINALI [G2]	715002925	—	715002925	715002925	—	—
③ PIASTRA SALVATELAIO IN PLASTICA [G2]	715006019	715006020	715005290	715005320 (MAX)	715006115	715006116



OUTLANDER

PIASTRE SALVATELAIO IN ALLUMINIO

Per garantire la massima resistenza e robustezza, tutte le piastre salvatelaio in alluminio sono realizzate in alluminio 5052 H32 ad alta resistenza con spessore di 4,5 mm.

- ✓ Durata estrema
- ✓ Alta resistenza



715004197

Equipaggia il tuo Outlander con il kit di protezione completo o ottieni le singole protezioni

G2

G2L

2016 E PRECEDENTI	2017-2018	2019 E SUCCESSIVI	QUALSIASI ANNO
Eccetto i modelli MAX e X mr 1000R	Solo i modelli MAX e X mr 1000R	Eccetto i modelli MAX e X mr 1000R	Eccetto i modelli MAX e X mr 1000R

KIT DI PIASTRE SALVATELAIO IN HMWPE

715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SINGOLE PIASTRE SALVATELAIO IN HMWPE

① PROTEZIONI PER I BRACCI AD A	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
② PIASTRA SALVATELAIO ANTERIORE	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
③ PIASTRA SALVATELAIO CENTRALE	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
④ PIASTRE DI PROTEZIONE PER LE PEDANE	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922
⑤ PROTEZIONI PER I BRACCI LONGITUDINALI	715001129	715001129	715003741	715003741	715004821	715004821	715003741	715003741
⑥ PROTEZIONI PER IL DIFFERENZIALE POSTERIORE	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ PIASTRA SALVATELAIO POSTERIORE	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

RENEGADE

PIASTRE SALVATELAIO IN ALLUMINIO

Per garantire la massima resistenza e robustezza, tutte le piastre salvatelaio in alluminio sono realizzate in alluminio 5052 H32 ad alta resistenza con spessore di 4,5 mm.

- ✓ Durata estrema
- ✓ Alta resistenza



715004201

Equipaggia il tuo Renegade con il kit di protezione completo o ottieni le singole protezioni

G2S

2016 E PRECEDENTI	2017-2018	2019 E SUCCESSIVI
715002139	715004201	715004808

KIT DI PROTEZIONE CON PIASTRA SALVATELAIO IN ALLUMINIO NON COMPATIBILE CON I MODELLI X MR

PIASTRE SALVATELAIO IN ALLUMINIO SINGOLE

① PROTEZIONI PER I BRACCI AD A	715001667	715001667	715004820
② PIASTRA SALVATELAIO ANTERIORE	715000925	715000925	715000925
③ PIASTRA SALVATELAIO CENTRALE	715002078	715002078	715002078
④ PIASTRE DI PROTEZIONE PER PEDANE <small>NON COMPATIBILI CON I MODELLI X MR</small>	715001359	715001359	715001359
⑤ PROTEZIONI PER I BRACCI LONGITUDINALI	715001129	715003741	715004821
⑥ PROTEZIONI PER IL DIFFERENZIALE POSTERIORE	715000920	715000920	715000920
⑦ PIASTRA SALVATELAIO POSTERIORE	715002028	715002028	715002028

OUTLANDER 6X6

PIASTRE
SALVATELAIO IN
HMWPE E ALLUMINIO

Le nostre piastre in plastica e alluminio sono in grado di superare qualsiasi ostacolo, garantendo la necessaria protezione sui terreni più difficili.

HMWPE

Realizzate in polietilene ad elevato peso molecolare (HMWPE) termoformato e resistente all'abrasione spesso 6 mm

- ✓ Materiale più leggero dell'alluminio
- ✓ Superiore resistenza alla rottura da sollecitazioni
- ✓ Grande resistenza agli urti

ALLUMINIO

Realizzate in alluminio 5052 H32 ad alta resistenza spesso 4,5 mm.

- ✓ Durata estrema
- ✓ Alta resistenza



Equipaggia il tuo Outlander 6x6 con una soluzione di protezione completa combinando le nostre piastre salvatelaio o ottieni le singole protezioni.



	G2 6X6		G2L 6X6	
	2016 E PRECEDENTI	2017 - 2018	2019 E SUCCESSIVI	QUALSIASI ANNO
SINGOLE PIASTRE SALVATELAIO IN HMWPE				
① PROTEZIONI IN HMWPE PER I BRACCI AD A	715002924	715002924	715004822	715002924
② PIASTRA SALVATELAIO SOTTOSCOCCA COMPLETA IN HOPE	715003646 (Eccetto MAX) 860200896 • Europa 715003647 (Solo MAX)	715003646 (Eccetto MAX) 860200896 • Europa 715003647 (Solo MAX)	715003646 (Eccetto MAX) 860200896 • Europa 715003647 (Solo MAX)	715005259 (Solo MAX)
③ PROTEZIONI IN HMWPE PER BRACCI LONGITUDINALI	715002925	715003466	715004823	715003466
SINGOLE PIASTRE SALVATELAIO IN ALLUMINIO				
① PROTEZIONI IN ALLUMINIO PER I BRACCI AD A	715001667	715001667	715004820	715001667
② PIASTRA SALVATELAIO SOTTOSCOCCA COMPLETA IN ALLUMINIO	—	—	—	—
③ PROTEZIONI IN ALLUMINIO PER BRACCI LONGITUDINALI	715001129	715003741	715004821	715003741

PARAURTI CAN-AM

La forza di resistere e il carattere per invecchiare con eleganza: i nostri paraurti sono pronti.

INTEGRAZIONE E
COMPATIBILITÀQUALITÀ E
AFFIDABILITÀSTILE E
VISIONE

SUFFICIENTEMENTE
ROBUSTO PER LAVORARE
A CONTATTO CON IL
VOSTRO BESTIAME

KIT COMPLETO DI
PROTEZIONE RANCHER

Vedere a pag. 35



100%
integrato

Progettato per integrarsi perfettamente con lo stile, l'aspetto, la finitura e le capacità del tuo ATV.



Resistente finitura ruvida

Per una lunga durata e una migliore resistenza a graffi e corrosione.



OUTLANDER

PARAURTI XT

- Offre ulteriore protezione contro gli ostacoli.
- Robusto e resistente, può essere aggiunto al modello Outlander di base per trasformarlo nella versione XT.
- Di serie sui modelli XT, X TP, Mossy Oak e Limited.
- Grande struttura tubolare con finitura nera ruvida e angoli in metallo.

PARAURTI ANTERIORE XT

G2
715004837



- Robusta struttura tubolare.

- Protegge il veicolo dagli ostacoli.

- Di serie sui modelli XT.

PARAURTI ANTERIORE XT

• Compatibile con il vericello.
G2L
715001910

GANCIO ANTERIORE XT

(Immagine non disponibile)
• Necessario per i modelli T3.
T3
705205025



PARAURTI POSTERIORE XT

G2
715004920



- Di serie sui modelli XT.

PARAURTI POSTERIORE XT

G2L
715001911



PARAURTI
POSTERIORE
RANCHER

OUTLANDER

KIT DI PROTEZIONE RANCHER COMPLETO

- Questi paraurti e parafanghi rinforzati sono progettati per un doppio scopo: proteggere l'ATV e qualsiasi cosa con cui entri in contatto, migliorando al tempo stesso il design generale del veicolo.
- Robuste e dall'aspetto solido, queste protezioni assicurano la necessaria protezione anteriore, posteriore e laterale per fattorie, ranch e silvicolatura.
- Per l'installazione sui modelli MAX sono necessarie le estensioni per protezioni laterali per scocca (715003460).
- Non compatibile con i veicoli di categoria T.



Questo kit comprende:

- Paraurti anteriore Rancher (715003461)
 - Paraurti posteriore Rancher (715003462)
 - Protezione laterale per scocca (715003459)
- G2, G2L (eccetto i modelli X mr e 6x6)**
715003463

PARAURTI ANTERIORE RANCHER

- Le protezioni e le piastre basse permettono di utilizzare l'ATV anche in mezzo al bestiame, proteggendo sia il veicolo che gli animali.
- La protezione anteriore piatta permette di spronare con delicatezza il bestiame o spingere oggetti leggeri, come il cancello di una recinzione.
- Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.
- La copertura anteriore completa assicura un ulteriore livello di protezione per fari e radiatore.
- Non compatibile con sistemi cingolati, sgombraneve e gancio di traino anteriore.
- Non compatibile con i veicoli di categoria T.

G2, G2L (eccetto i modelli X mr)
715003461



PARAURTI POSTERIORE RANCHER

- Ideale per utilizzare l'ATV anche in mezzo al bestiame, proteggendo sia il veicolo che gli animali.
- La copertura estesa assicura un ulteriore livello di protezione per le luci posteriori.
- Rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polvere.
- Non compatibile con i sistemi cingolati.
- Non compatibile con i veicoli di categoria T.

G2, G2L (eccetto i modelli 6x6)
715003462



OUTLANDER

PROTEZIONE LATERALE PER SCOCCA

- Protezione laterale rinforzata progettata per un doppio scopo: proteggere l'ATV e migliorare il design generale del veicolo.
- Robusta e dall'aspetto solido, questa protezione passaruota assicura la necessaria protezione di tutta la fiancata per applicazioni di agricoltura, allevamento di bestiame e silvicoltura.
- Realizzata in robusto acciaio tubolare da 3 cm di diametro e completa di rivestimento anticorrosivo interno ed esterno con resistente verniciatura a polveri.
- Non compatibile con le pedane autopulenti.
- Per l'installazione sono necessari i paraurti anteriore e posteriore XT o i paraurti anteriore e posteriore Rancher.
- Per l'installazione sui modelli MAX sono necessarie le estensioni per protezioni laterali per scocca (715003460).

G2, G2L, con paraurti Rancher
(eccetto i modelli X mr e 6x6)

715003459

G2L con paraurti XT
(eccetto i modelli X mr e 6x6)

715003614

G2 con paraurti XT
(eccetto i modelli 6x6)

715004940



PARAURTI ANTERIORE EXTREME

- Estremamente robusto.
- Migliora la protezione della parte anteriore del veicolo.
- Compatibile con il paraurti anteriore XT.
- Compatibile con il sistema cingolato ApacheTM 360 (rimuovendo i pannelli laterali).
- Non compatibile con i veicoli di categoria T.

G2

• Non compatibile con il gancio di traino anteriore.

715001286



715001286



715004279

OUTLANDER 6X6

TUBI DI PROTEZIONE PER IL PIANALE DI CARICO

- Paraurti avvitati per proteggere i lati del pianale di carico del modello 6x6.
- Proteggono i componenti in plastica esterni del pianale di carico da rocce, alberi e altri ostacoli quando si attraversano spazi angusti o si caricano oggetti sul pianale di carico.

G2L (solo modelli 6x6) G2 (solo modelli 6x6)

715005266

715002030



715005266



715002030

RENEGADE

PARAURTI ANTERIORE EXTREME PER RENEGADE

- Maggiore protezione per la parte anteriore del veicolo.
- Necessario per il montaggio del kit di riposizionamento del radiatore (715001929).

G2S



OUTLANDER

MODANATURE PARAFANGO

- Kit progettato per proteggere da sporco e detriti, dotazione indispensabile se si ama guidare nel fango.
- Composto da parti in plastica stampata a iniezione che avvolgono perfettamente i parafanghi del vostro veicolo.
- Un ulteriore tocco di stile al veicolo per un look solido e grintoso.
- Comprende le estensioni anteriori e posteriori e tutto il materiale necessario per il montaggio.

G2 2012-2018 (eccetto con pneumatici da 30")
(eccetto i modelli 6x6)

715001764

G2 2019 e successivi
(con pneumatici da 30")

715001909

G2L
(eccetto i modelli 6x6)


715004250

• Non compatibili con i modelli europei.

• Di serie su X mr 1000R G2.

Solo modelli europei G2L 2015 e successivi

715004487

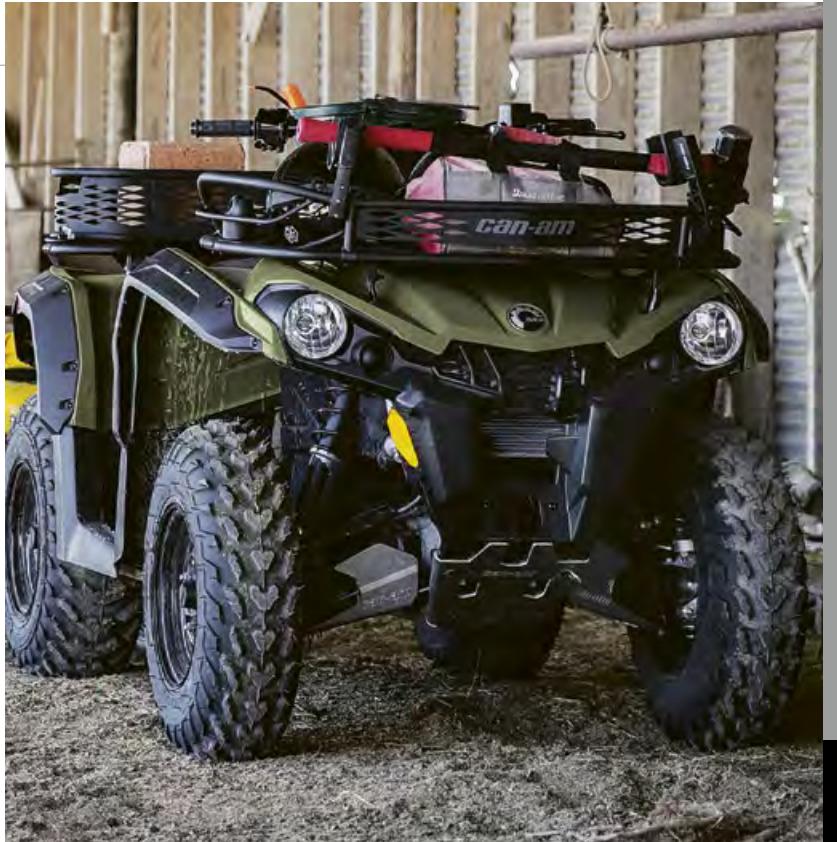

ESTENSIONI PER MODANATURE PARAFANGO

- Queste estensioni per parafanghi, complete di paraspruzzi per una protezione extra da fango e neve, specialmente in presenza di sistemi cingolati, sono ideali per proteggere veicolo e conducente dai detriti scagliati dalle ruote durante la guida.
- Realizzate in polietilene ad elevato peso molecolare (HMWPE) per una resistenza superiore all'abrasione.
- Includono le estensioni anteriori e posteriori.

G2 (eccetto i modelli 6x6)

• Da utilizzare con le modanature parafango per G2 (715001764).

715005111

G2L

• Da utilizzare con le modanature parafango per G2L (715001909).

715003615



RENEGADE

MODANATURE PARAFANGO

- Modanature estese integrate per parafango che conferiscono un look sportivo e offrono protezione completa da sporcizia e acqua.
- Comprendono le estensioni anteriori e posteriori e tutto il materiale necessario per il montaggio.

G2S (eccetto i modelli X mr).

705012695





OUTLANDER | RENEGADE

SET MANOPOLE E ACCELERATORE A POLICE RISCALDATI

- Non compatibile con Intelligent Throttle Control (ITC).
- G2, G2L, G2S (eccetto i modelli 2020 dotati di motore 850 e modelli 2019 e successivi dotati di motore 1000R e modelli di categoria T)**

715003250

Per i modelli T3 MY18.5

715004747

- Compatibile con Intelligent Throttle Control (ITC).

G2, G2L, G2S (modelli 2020 dotati di motore 850 e modelli 2019 e successivi dotati di motore 1000R e modelli di categoria T)

715004815



1 L'indicatore a LED semplifica la lettura delle impostazioni della temperatura.

2 Quattro impostazioni di temperatura con controlli separati per pollice e impugnatura. Ritorno all'impostazione di temperatura precedente.

3 Spegnimento al tocco di un pulsante.

Per l'installazione sui modelli G2 e G2L è necessario il cavo di cablaggio (710004567).

SCELTA SAPIENTE

Calore: dove lo desideri. Questo diffuso aggiornamento elimina i brividi da uscite fredde e umide.

RISCALDATORE PER MOTORE

(Immagine non disponibile)

Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)

605154278

Outlander 1000 (G2)

715002043

KIT CONNETTORE PER RIMORCHIO

(Immagine non disponibile)

• Necessario per l'installazione del set manopole e acceleratore riscaldati.

G1

619400077

G2

860200927



CABLAGGIO

(Immagine non disponibile)

• Necessario per l'installazione del set manopole e acceleratore riscaldati.

G2L

710004567

OUTLANDER

MANIGLIE RISCALDATE PER IL PASSEGGERO E PRESA PER VISIERA RISCALDATA

- Posizionamento strategico sul veicolo per garantire la massima libertà di movimento.
- Presa opzionale per la visiera, che permette di prevenirne l'appannamento.
- Installazione rapida e semplice.
- Vendita singola.
- Visiera riscaldata non inclusa.

G2, G2L

715001246



- Sostituiscono le maniglie di serie per il passeggero.
- Interruttore per l'impostazione della temperatura integrato nel bracciolo del sedile, con riscaldamento differenziato a 3 zone per maniglie e impugnatura.
- Presa per visiera riscaldata integrata nel bracciolo del sedile.

G2 e G2L
(solo i modelli MAX)

715001926

G2 (2013-2014)
(solo modelli MAX)

715002116

OUTLANDER | RENEGADE

SUPPORTO PER DISPOSITIVI ELETTRONICI

- Robusta struttura in polipropilene stampato a iniezione per un'installazione facile e senza problemi.
- L'unità regolabile è in grado di reggere smartphone o piccoli tablet con una lunghezza o larghezza da 7,5 cm a 13 cm con o senza custodia protettiva.
- Portaoggetti integrato (2,1 litri).
- Scanalatura per l'instradamento dei cavi che consentono di inserire il cavo di ricarica attraverso il coperchio.
- Possibilità di riposizionare la presa di alimentazione a 12 V o di installare una presa USB nel dispositivo portaoggetti (presa di alimentazione USB venduta separatamente).
- Non compatibile con parabrezza e kit snorkel.

G2, G2L (eccetto i modelli 6x6 e X mr)

715004919



Vano portaoggetti integrato con accesso alla presa da 12 V per la ricarica dei dispositivi

SOUNDBAR MTX BLUETOOTH PER MANUBRIO

- Altoparlante Bluetooth con l'insuperabile praticità dei comandi manuali.
- Robusto altoparlante impermeabile di classe IP66 ideato per uso esterno.
- Offre audio di qualità con una potenza di 150 W.
- Funzionamento e integrazione intuitivi con i dispositivi Bluetooth compatibili.
- Comprende cavi di ingresso, massa e accensione, oltre a porta ausiliaria e cavo di connessione da 8,89 cm.
- Non compatibile con il kit di protezione per manubrio XT.

Nota: Per sfruttare appieno il potenziale dell'altoparlante, consigliamo di utilizzare i formati MP3 a 320 Kbps - AAC o AIFF a 192-256 Kbps o WAV. Formati più compatti potrebbero

offrire una qualità audio inferiore.

G2, G2L, G2S

219400840



KIT PRESA DI ALIMENTAZIONE USB

- Permette di ricaricare i dispositivi elettronici in viaggio* (smartphone, MP3, accessori riscaldanti, ecc.).
- Doppio connettore USB.

*La presa di alimentazione non è in grado di ricaricare tutti i tipi di dispositivi durante la guida.

G2, G2L, G2S

219400510



KIT DI MONTAGGIO RIPOSIZIONABILE PER FARI

- Morsetti riposizionabili in plastica compatibili con strutture tubolari da 19 a 38 mm di diametro.
- Richiesto per l'installazione delle luci a LED quadrate da 5 cm (2 x 10 W).
- Il kit comprende i morsetti di supporto e i cavi di alimentazione.

G2 (eccetto X xc), G2L, G2S

715004274





I FARI A LED
NON SONO
TUTTI UGUALI.
LE LUCI BAJA
DESIGNS
SONO
COPEDE DA
GARANZIA
A VITA.

OUTLANDER

KIT ABBAGLIANTI BAJA DESIGNS

- Grazie all'installazione plug and play direttamente nella sede degli abbaglianti di serie, passare a queste potenti luci LED Squadron Pro di Baja Designs è un gioco da ragazzi.
- Ciascuno spot è dotato di 4 LED Cree che emettono 4.900 lumen a 40 W.
- Curva fotometrica guida/combo per un compromesso ideale tra illuminazione ravvicinata e a distanza.
- Non omologato CE.

G2
715004284



SCELTA
SAPIENTE

L'aggiornamento
plug and play delle
luci offre una
eccezionale
visibilità ovunque.

OUTLANDER | RENEGADE

LUCI A LED QUADRATI DA 5 CM (2 X 25 W)

- Kit di due luci a LED Cree da 900 lumen a 10 W.
- Illuminazione a lungo raggio fino a 107 metri, con un assorbimento inferiore a 1 A per faro.
- Per l'installazione è richiesto il kit di montaggio riposizionabile per fari.
- Non omologato CE.

G2 (eccetto X xc), G2L, G2S
715004293



FARETTO LED RAM[†]

- Robusto faretto a LED da 9 W e 540 lumen, dotato di serie di supporto da 2,5 cm di diametro a doppio snodo sferico rivestito in gomma.
- Non omologato CE.

G2, G2L, G2S
710005423



ILLUMINAZIONE AUSILIARIA PER PARABREZZA

- Due potenti spot a LED per carenatura Deluxe, per un'illuminazione migliore e direzionale.
- 1.800 lumen.
- Kit di due luci Cree a LED da 10 W.
- Illuminazione a lungo raggio fino a 107 metri, con un assorbimento inferiore a 1 A per faro.

Carenatura Deluxe
715003115



RENEGADE

FARO DIURNO PER CONSOLLE CENTRALE

- Installabile sulla parte superiore della consolle centrale.
- Migliora ulteriormente il look del veicolo.

G2S (eccetto X mr)
715000691



OUTLANDER | RENEGADE

CARICABATTERIE/ MANTENITORE DI CARICA

- Caricabatterie/mantenitore di carica da 3 A completamente automatico.
- Mantiene la carica delle batterie al piombo-acido durante il rimessaggio.
- Ricarica e mantiene la carica di piccole batterie.
- Ricarica multi-stage controllata da microprocessore per una maggiore precisione, sicurezza e durata della batteria.
- Rileva automaticamente le batterie da 6 o 12 V.
- Ricarica multi-stage controllata da microprocessore per una maggiore precisione, sicurezza e durata della batteria.
- La protezione contro le inversioni di polarità permette di proteggere batteria e caricabatteria da eventuali danni.
- Il gancio integrato permette di appendere il caricabatterie fuori dall'area di lavoro per la massima sicurezza e praticità.
- Premere il pulsante di visualizzazione per vedere lo stato di avanzamento della ricarica.
- Efficiente ed ecologico, soddisfa i più alti standard di settore in termini di efficienza energetica.
- Contenuto: caricabatterie da 3 A, adattatore per morsetti, adattatore CC, cablaggio da 61 cm con fusibile, terminali ad anello e cappuccio protettivo, manuale del proprietario.
- Spina USA (110 V).

715005061



SCELTA
SAPIENTE

Permette di
mantenere le
batterie sempre
caricate e pronte
all'uso
automaticamente
e con efficienza.

CAVO AD ATTACCO RAPIDO PER BATTERIA

- Si collega in modo facile e veloce e permette di ricaricare diversi dispositivi con il tuo caricabatterie.
- In dotazione con il caricabatterie/mantenitore di carica (715005061).
- Vendita singola.

715005408



Nuovo CAVO AD INSERIMENTO RAPIDO CON INDICATORE PER BATTERIA

- Si collega in modo facile e veloce e permette di ricaricare diversi tipi di batteria con il tuo caricabatterie.
- L'indicatore LED a 3 colori fornisce un'indicazione costante dello stato della batteria.
- Vendita singola.

715006055



GPS GARMIN[†] MONTANA[†] 680T

- Robusto e impermeabile, il sistema Montana 680T è resistente alle intemperie.
- Display touchscreen da 4" (10,2 cm) a doppio orientamento, antiriflesso e utilizzabile con i guanti, per colori vivaci e immagini ad alta risoluzione.
- Fotocamera digitale da 8 megapixel con autofocus e geotag automatici.
- Rileva satelliti GPS e GLONASS per un migliore posizionamento e fix generalmente più rapidi.
- Mappe topografiche precaricate, con 1 anno di abbonamento alle immagini satellitari BirdsEye.
- Bussola a 3 assi con altimetro barometrico.
- Staffa GPS specifica in dotazione (richiede il kit di montaggio su veicolo).
- Mappa degli Stati Uniti precaricata.

G2, G2L, G2S
715002830

Versione europea
• Omologato CE.
• Mappa turistica europea precaricata.
715003456



CARICABATTERIE CTEK BRP 5.0

- CTEK, produttore dei più avanzati caricabatterie al mondo, ha realizzato un caricabatterie specifico per tutti i prodotti BRP.
- Il caricabatterie è stato realizzato per resistere alle estreme condizioni artiche.
- Chiedi maggiori informazioni al tuo concessionario.

860200997



SUPPORTO PER GPS RAM DA MANUBRIO

- Comoda staffa per l'installazione del GPS Garmin Montana (non incluso) sul manubrio dell'unità.

G2, G2L
715001985





OUTLANDER | RENEGADE

WARN[†] VRX

- La tenuta impermeabile estrema IP68 protegge dagli elementi.
- Robusta struttura interamente metallica.
- Finitura nera a polvere e fissaggi in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione.
- Nuovo robusto design della frizione basato su oltre 70 anni di know-how di blocco del mozzo WARN 4WD.
- Freno di sicurezza per un controllo eccezionale.
- Trasmissione planetaria a tre stadi completamente metallica precisa e affidabile.

WARN VRX 25

- Capacità di trazione di 1.134 kg.
- 15 m di cavo in acciaio da 4,8 mm.
- Passacavo in alluminio.

G2, G2L, G2S

715006107



WARN VRX 35

- Capacità di trazione di 1.588 kg.
- 15 m di cavo in acciaio da 5,5 mm.
- Passacavo in alluminio.

G2, G2L, G2S

715006108



WARN VRX 35-S

- Capacità di trazione di 1.588 kg.
- 15 m di cavo sintetico da 4,8 mm.
- Passacavo in alluminio pressofuso.

G2, G2L, G2S

715006109



OUTLANDER

CAN-AM HD

- Passacavo a rulli a 4 vie per impieghi gravosi.
- Maniglia della frizione dal design ergonomico.
- Ingranaggi e supporti in robusto acciaio per una coppia superiore e una maggiore durata.
- Freno automatico al 100%.
- Solenoide sigillato per la massima protezione in qualsiasi condizione meteo.

VERRICELLO CAN-AM HD 2500

- Capacità di trazione di 1.134 kg.
- 15,2 m di cavo in acciaio da 4,8 mm.

G2, G2L

715006414



VERRICELLO CAN-AM HD 3500

- Capacità di trazione di 1.588 kg.
- 15,2 m di cavo in acciaio da 5,5 mm.

G2, G2L

715006415



OUTLANDER | RENEGADE

PASSACAVO A CUBIA WARN

- Doppia verniciatura a polvere.
- Necessario per utilizzare il cavo sintetico per verricello (715004254) con i verricelli Warn.
- Da utilizzare solo con cavi sintetici per verricello.

Verricelli Warn

715004255



PIASTRA DI MONTAGGIO PER VERRICELLO

- Permette di rendere ancora più funzionale il vostro Renegade.
- Adatti ai verricelli Can-Am di Warn.

G2S

715000927



KIT DI ACCESSORI PER VERRICELLO

- Ottieni il massimo dal tuo verricello.
- Raddoppia la capacità di trazione, cambia la direzione di trazione e mantieni il verricello in condizioni ottimali.
- Include cinghie per alberi, bozzello apribile, grillo e guanti.

715002409



TELECOMANDO SENZA FILI

- Installazione rapida e veloce, grazie a un cablaggio preassemblato con antenna integrata e a tutti gli accessori di montaggio necessari.
- Il sistema permette di comandare il verricello da qualsiasi posizione entro un raggio di 15,2 m, aumentando così le opzioni di recupero a disposizione.
- Tutti i componenti sono impermeabili.

Verricelli Warn

715002542



PASSACAVO A RULLI

- Dotato di rulli superiore, inferiore e laterali per ridurre l'usura del cavo e ottenere un funzionamento più fluido in tutte le direzioni.

715000011 • Verricelli Warn

705204571 • Verricello Can-Am HD

705009222 • Passacavo a rulli per sgombraneve



KIT GANCI CON CHIUSURA DI SICUREZZA E FASSETTA

- Robusto gancio per cavo del verricello con fermaglio in acciaio inossidabile.
- Include una fascetta di sicurezza in nylon.

Verricelli Can-Am HD
705014949

CAVO SINTETICO PER VERRICELLO

- Più maneggevole rispetto al cavo d'acciaio.
- Sostituisce il cavo originale di qualsiasi verricello Warn installato di serie o venduto come accessorio da BRP.
- Il kit include cavo sintetico e guaina di protezione.
- Da utilizzare sempre con il nuovo passacavo a cubia (715004255).
- 15,2 m.
- Capacità di trazione di 1.588 kg.

Verricelli Warn per ATV
715004254

PRESA PER TELECOMANDO WARN

(Immagine non disponibile)

- Presa per il telecomando per verricello, da collocare sul pannello laterale, necessaria per l'uso di un telecomando cablato.

715003651

CABLAGGIO PER VERRICELLO

(Immagine non disponibile)

- Cablaggio preassemblato necessario per l'installazione del solo verricello Warn.
- Non necessario per i verricelli Can-Am HD.

G2L

715002453

KIT ADATTATORE PER ELEMENTI DI FISSAGGIO

(Immagine non disponibile)

- Necessario per installare il kit verricello Warn (715006107, 715006108, 715006109) sui modelli 2016 e successivi.
- Necessario per installare il verricello Can-Am HD 2500 (715006414) e Can-Am HD 3500 (715006415) sui modelli G2L 2017 e successivi.

715003477



RIMORCHIO MULTITRAILER

- Ruote del carrello migliorate per essere più silenziose e ora dotate di ingrassatori.
- Sviluppati per impieghi gravosi.
- Interamente realizzato in acciaio galvanizzato.
- Caratteristiche tecniche: base in polywood da 12 mm, cavalletto robusto, punti di attacco mobili (4 pz.), pianale ribaltabile, sponde laterali rimovibili e supporti per la legna (4 pz.).
- Fondo del carrello e del telaio progettato per passare senza problemi su pietre e tronchi (senza spigoli vivi).

619590024

FERMAGLIO PER PALO PORTATRONCHI

(Immagine non disponibile)

619600007

BARRIERA PARATRONCHI

(Immagine non disponibile)

619590026

PALI PORTATRONCHI [2 PZ.]

(Immagine non disponibile)

619590025

RUOTA DI SCORTA + CERCHIO [DEESTONE] DI SERIE DA LUGLIO 2016

(Immagine non disponibile)

619590398



AGGIUNGI CAPACITÀ DI
TRAINO PER TUTTI I DURI
IMPIEGHI PROFESSIONALI

OUTLANDER | RENEGADE

BARRA DI CONNESSIONE PER GANCI DI TRAINO ANTERIORE E POSTERIORE

- Di serie con l'attacco per gancio di traino da 5 cm.
- Offre 680 kg di capacità di traino.
- Sfera per gancio di traino non inclusa.

G2, G2L, G2S

715000972

Versione europea

- Barra di traino con sfera da 5 cm.

705208131 (omologata T)

5347256 Sfera per gancio di traino



TAPPO IN GOMMA PER ATTACCO

- Tappo in gomma per attacco per gancio di traino da 5 cm.

705204503



OUTLANDER

ATTACCO PER GANCI DI TRAINO POSTERIORE

- Verniciatura elettroforetica (E-Coat).
- Staffa fissa per il montaggio del gancio di traino a sfera.
- Offre un punto di fissaggio sicuro per l'installazione del gancio di traino.
- Questo gancio offre una capacità di traino di 590 kg.
- Sfera per gancio di traino non inclusa.

G2, G2L, G2S (eccetto i modelli 6x6)

715001925



ATTACCO PER GANCI DI TRAINO ANTERIORE

ATTACCO PER GANCI DI TRAINO ANTERIORE

- Attacco per gancio di traino anteriore per Outlander con o senza verricello.
- Questo gancio offre una capacità di traino di 590 kg.
- Consente di manovrare il rimorchio con facilità in aree ristrette e limitate.
- Barra di traino venduta separatamente.
- Non compatibile con il paraurti anteriore Extreme, il paraurti Rancher e gli sgombraneve ProMount.

G2

715000921



OUTLANDER**KIT DI RIPOSIZIONAMENTO DEL RADIATORE PER OUTLANDER**

- Permette di riposizionare il radiatore più in alto.
- Previene eventuali problemi di raffreddamento in ambienti fangosi.
- Utilizza il radiatore originale.
- Include supporto, elementi di fissaggio e flessibili.
- Progettato per facilitare manutenzione e spurgo dell'impianto di raffreddamento.
- Radiatore non incluso.

G2, G2L

715001930

**KIT SNORKEL PER OUTLANDER**

- Kit completo.
- Estende prese d'aria e scarico della CVT.
- Lo scarico della CVT si integra con il cupolino anteriore.
- Installabile solo su veicoli privi di kit di protezione per manubrio XT.
- Ideale per la guida su terreni fangosi.
- Per un'installazione ottimale sui modelli 6x6, è necessario un supporto adeguato per il quadro strumenti.
- Non compatibile con i parabrezza.

G2 2015 e successivi, G2L (eccetto X mr)

715005999

G2 (solo modelli 2012-2014)

715001730

G2 (solo modelli X mr), G2L (solo modelli X mr)

715002518



SCELTA SAPIENTE

Qualità e finitura progettate in fabbrica per eccezionali capacità di guado in fango e acqua profonda.

PEDANE AUTOPULENTI

- Realizzate in alluminio.
- Sostituiscono le pedane originali.
- Caratterizzate da ampie aperture di scarico per evitare l'accumulo di fango e neve.
- Design aggressivo per una presa migliorata.
- Non compatibili con le protezioni laterali per scocca.
- Vendita in coppia.

G2 2015 e successivi, G2L

715004759

SCELTA SAPIENTE

Aiutano il pilota nella presa e si ripuliscono con facilità dai detriti di fango e neve.

**PEDANE ANTISCIVOLO X MR**

- Garantiscono una presa migliore del piede nella guida su terreni molto fangosi.
- Aiutano il pilota a mantenere la posizione di guida ideale per massimizzare la trazione del veicolo.
- Realizzate in alluminio.
- Non utilizzabili dal passeggero.

G2 e G2L (solo i modelli MAX)


715001752

**KIT POGGIAPIEDI**

- Garantiscono una migliore presa e una maggiore stabilità in condizioni di guida estreme.
- Le estremità rialzate offrono una maggiore presa nelle curve più aggressive.
- Realizzate in alluminio.
- Vendita in coppia.

G2, G2L

715001131

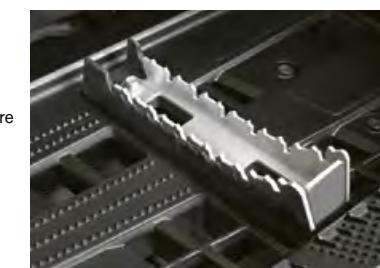

CREDICI: IL TUO RENEGADE È SOLO A POCHE MODIFICHE DI DISTANZA PER DIVENTARE UNA VERA BESTIA PRONTA PER IL FANGO

- **KIT SNORKEL RENEGADE**
- **KIT DI RIPOSIZIONAMENTO DEL RADIATORE PER RENEGADE**
- **CINGHIA DA FANGO**

RENEGADE**KIT SNORKEL PER RENEGADE**

(Immagine non disponibile)

- Kit completo.
- Estende prese d'aria e scarico della CVT.
- Lo scarico della CVT si integra con il cupolino anteriore.
- Ideale per la guida su terreni fangosi.

G2S

715006000

KIT ADATTATORE

(Immagine non disponibile)

- Necessario per l'installazione del kit snorkel per piattaforma G2S (715001928) sui modelli dal 2012 al 2014.

G2S (solo per i modelli 2012-2014)

715003122

**KIT DI RIPOSIZIONAMENTO DEL RADIATORE PER RENEGADE**

- Permette di riposizionare il radiatore più in alto.
- Previene eventuali problemi di raffreddamento in ambienti fangosi.
- Utilizza il radiatore originale.
- Include supporto, elementi di fissaggio e flessibili.
- Progettato per facilitare manutenzione e spurgo dell'impianto di raffreddamento.
- Radiatore non incluso.
- Paraurti anteriore Extreme per Renegade (715002469) necessario per l'installazione (eccetto X mr).

G2S

715001929





YOSHIMURA SCARICO SLIP-ON

OUTLANDER

G2 2018 e precedenti
(eccetto i modelli 6x6)
715001738



Non venduto in Europa.

G2 2019 e successivi
(eccetto i modelli 6x6)
715005480

RENEGADE

G2S 2018 e precedenti (eccetto i modelli con motore 570 e X mr)
715001739

G2S 2019 e successivi (eccetto i modelli con motore 570 e X mr)
715005481



SCELTA
SAPIENTE

Suono, engineering e stile: Questo esclusivo scarico slip-on Yoshimura ruggisce come nessun altro.

OUTLANDER | RENEGADE



AMMORTIZZATORI FOX

• Realizzato in acciaio inossidabile 304.
• Un suono più aggressivo, un aspetto più sportivo e un peso ridotto rispetto al silenziatore di serie.
• Parascintille con approvazione USDF/USDA.
• NON conforme EPA (solo da competizione).
• Non omologato CE.
• Non richiede la ricalibrazione dell'impianto di iniezione del carburante.
• Non compatibile con modelli di categoria CARB e T 2018 e successivi.

G2 2012-2018 (eccetto i modelli X mr, XT-P, Limited e 6x6), G2 X mr 650 (2012-2018), G2S (solo modello base con motore 500 e 570), G2L e G2L MAX

715001471

G2, G2S 2019 e successivi

715005469



AMMORTIZZATORI FOX PERFORMANCE 1.5 PODIUM X RC2 HPG

• Ammortizzatori anteriori e posteriori ad alte prestazioni.
• Permettono di adattare prontamente il comportamento del veicolo alle condizioni del terreno e allo stile di guida.
• Il kit include 4 ammortizzatori e le relative molle.
• Revisionabili.
• Regolatori di precarico filettati.

G2 2012-2018 (eccetto i modelli X mr, XT-P, Limited e 6x6), G2 X mr 650 (2012-2018), G2S (solo modello base con motore 500 e 570), G2L e G2L MAX

715003201

G2 2019 e successivi

715005470



COPERTURE PER AMMORTIZZATORI ANTERIORI

- Dotate di fori di ventilazione.
- Offrono una maggiore protezione su terreni accidentati e in condizioni atmosferiche difficili.
- Vendita in coppia.

G2, G2L, G2S

715500301



MOLLE RINFORZATE

- Molle più rigide per impieghi gravosi.
- Ideali per sgombrare la neve e trasportare carichi pesanti.
- Migliorano la manovrabilità e contribuiscono a prevenire i ribaltamenti accidentali.
- Vendita in coppia.
- Di serie sui modelli Outlander Pro e Mossy Oak.

Anteriore

G2 2012-2018 (modello base, DPS, XT, X mr solo con motore 650 e Limited), G2S (modello Base solo con motori 500 e 570)

715003199

Posteriore

G2 2012-2018 (modello base, DPS, XT e X mr solo con motore 650), G2S (modello base solo con motore 500 e 570)

715003200

Anteriore e posteriore

G2 2019 (modelli Base, DPS e XT)

715005159

Anteriore

G2L, G2L 6x6

715007203 **Nuovo**



Anteriore Posteriore

SET DI MOLLE POSTERIORI RINFORZATE EXTREME PER OUTLANDER G2

(Immagine non disponibile)

- Utilizzabile, ad esempio, con il rimorchio per tronchi Forest Pro.

715001998



FILTORE DELL'ARIA IN SCHIUMA TWINAIR[®]

- Massimizza le prestazioni incrementando il flusso d'aria a qualsiasi regime.
- Di facile manutenzione, è sufficiente lavarlo, lubrificarlo e riutilizzarlo dopo l'esposizione ad ambienti polverosi/fangosi.

G2, G2S, G2L

715001333



KIT DI EMERGENZA

- Questo kit di emergenza completo mette a disposizione tutte le attrezzature e il materiale essenziali per affrontare la maggior parte degli imprevisti che gli appassionati di powersport possono incontrare.
- Include: cavi di avviamento, compressore d'aria, kit di riparazione pneumatici, cinghia con cricchetto, nastro adesivo, cinghia di traino da 1.500 kg, fascette, panni.

715004359



OUTLANDER | RENEGADE

TELI DA RIMORCHIO

- Robusta tela in poliestere tinto in massa, resistente ai raggi UV.
- Proteggi il parabrezza e i pannelli colorati dall'abrasione.
- Tutte le aree soggette ad abrasione sono rinforzate con un doppio strato di tela.
- Apertura per l'accesso al tappo del serbatoio del carburante.
- Questo telo da rimorchio resistente alle intemperie protegge il veicolo durante il trasporto.
- Installazione rapida e semplice.
- Progettato per adattarsi perfettamente al veicolo con o senza accessori Can-Am installati.

G2 (eccetto i modelli MAX)	G2L (eccetto modelli MAX)	G2S (eccetto i modelli X mr)
715001737	715002026	
G2 MAX, G2 Xmr 1000	G2L (solo i modelli MAX)	715000683
715001736	715002025	
G2 (solo i modelli 6x6)		
715004488		



TELI PER RIMESSAGGIO

- Teli per rimessaggio resistenti alle intemperie.
- Adatti solo per il rimessaggio dei veicoli.
- Struttura in poliestere tinto in massa e resistente ai raggi UV.
- Installazione rapida e semplice.
- Progettato per adattarsi perfettamente al veicolo con o senza accessori Can-Am installati.

G2, G2L, G2 Xmr (eccetto 1000), G2L Xmr, G2S, G2 Xmr	G2 MAX, G2 Xmr (eccetto 1000), G2L MAX, G2S, G2 Xmr
715001735	715001735
G2 MAX, G2 Xmr 1000	Break-Up Country Camo di Mossy Oak
715001736	Europa
G2 (solo i modelli 6x6)	G2 MAX 6X6
715004488	715004488

G2, G2L (eccetto i modelli MAX)

- 715001597 - Break-Up Country Camo di Mossy Oak



TELO PER RIMESSAGGIO [6x6]

- (Immagine non disponibile)
- Solo per rimessaggio.
- Cordoncino elastico ad alta resistenza sul bordo per la massima sicurezza.
- Struttura in poliestere 100 denari.
- Utilizzabile con o senza parabrezza e specchietti installati.

G2 (solo modelli 6x6)	G2L 6X6
	715005261
715002492	G2L MAX 6X6
715002415	
Europa	715006024
G2 MAX 6X6	
715004488	

TAPPO DEL SERBATOIO CON SERRATURA

- Proteggi il carburante.

- Conforme ai requisiti EPA.

G2, G2L, G2S

860200387

619590085 - Scandinavia



STAFFA PORTATARGA

- Consente l'installazione della targa.
- Si monta sul retro del veicolo.

G2L

715002498

G2S

715001401



DECALCOMANIA

- 15 cm x 32 cm.

704901483

CINGHIE DI FISSAGGIO AVVITABILI[†] E RETRATTILI CON CRICCHETTO

- Ideali per trasportare il tuo veicolo o fissare il carico.
- Si montano facilmente: possono essere fissate a qualsiasi superficie piana (ad esempio, al pianale o al telaio del rimorchio).
- Cinghia di fissaggio da 2,5 cm x 1,8 m con robusta cucitura che garantisce una resistenza ai carichi di lavoro di 226 kg e carico di rotura di 680 kg.
- Il pratico pulsante di avvolgimento allenta, avvolge e ripone automaticamente la cinghia, mentre il cricchetto tende la cinghia per fissare il veicolo o il carico in posizione.
- La maniglia in gomma del cricchetto assicura una presa salda e il gancio è rivestito in vinile per proteggere qualsiasi superficie a cui si aggancia.
- Vendita in coppia.

295100737



CINGHIE DI FISSAGGIO CON CRICCHETTO

- Capacità di carico garantita di 181 kg.
- Cinghie da 2,5 cm x 3 m con loghi Can-Am, Sea-Doo e Ski-Doo.
- Cricchetto Deluxe con impugnatura in gomma.
- Ganci a S rivestiti.
- Confezione da 2.

860200447 - Nero/Grigio



BANDIERINA


- Fate sapere a tutti che cosa state guidando.
- Perfetta per guidare tra le dune e per i piloti alle prime armi.
- 2,4 m di lunghezza.
- Supporto incluso (715000127).

715000277 - Giallo



SUPPORTO PER BANDIERINA

715000127

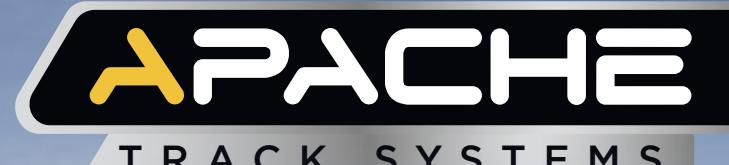

Ciascun cingolo ha uno scopo specifico ed è stato progettato senza compromessi sia per il lavoro, sia per il tempo libero. Sia che si tratti di guida su neve alta, guida su sentieri o di trasporto di carichi pesanti, i cingoli Apache quasi "galleggiano" sul terreno.



CINGOLI INVERNALI

NEVE



CINGOLI PER TUTTO L'ANNO

CONDIZIONI MISTE



APACHE BACKCOUNTRY

Finalmente potrai esplorare l'inverno senza limiti di trazione e compromessi grazie alle ineguagliate prestazioni dei kit di cingoli Apache Backcountry. Sono progettati per essere a proprio agio nella neve più alta: sia per il lavoro, sia per il tempo libero. Non farti ostacolare dall'inverno.

Pag. 52

APACHE 360, 360 LT

Questi kit di cingoli migliorano l'altezza da terra del veicolo e ne aumentano l'area di contatto con il terreno. Adatta la tua configurazione di cingoli alle condizioni di guida e allo scopo della tua uscita con i sistemi Apache 360 e 360 LT: capolavori del fuoristrada.

Pag. 53-54

CINGOLI INVERNALI

OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO
ATV CAN-AM PER TUTTE LE TUE
IMPRESE QUEST'INVERNO.

Esplora senza compromessi. Percorri sentieri incontaminati, viaggia profondamente nell'ambiente invernale e ti renderai conto che la stessa tecnologia dietro le nostre motoslitte di fama mondiale è al tuo servizio. Grazie ad una più ampia area di contatto e ad un design più aggressivo dei cingoli, potrai viaggiare oltre ciò che ritenevi possibile e con le migliori prestazioni sulla neve.

COPERTI DA 1 ANNO DI GARANZIA



OUTLANDER | RENEGADE

APACHE BACKCOUNTRY

LO SPECIALE DESIGN DI
TELAIO E GUIDE ASSICURA
UNA DISTRIBUZIONE
UNIFORME DEL PESO
SULLA NEVE

SISTEMA CINGOLATO
APACHE BACKCOUNTRY

- Progettato per offrire il miglior livello di sostentamento e le migliori prestazioni su neve alta disponibili sul mercato.
- Area di contatto più ampia del 23% rispetto al sistema Apache 360 LT.
- L'altezza da terra aumentata di ben 18 cm aiuta il veicolo a superare anche la neve più alta.
- Disegno aggressivo dei cingoli, con tasselli alti 5 cm per una trazione ottimale sulla neve.
- Sono necessari il kit di montaggio per Apache Backcountry e i prefiltri per la presa d'aria della CVT.
- Solo per uso invernale.

G2 (eccetto modelli 6x6), G2S, G2L

715003042

KIT RULLI DI SCORRIMENTO

- Riduce la resistenza al rotolamento.
- Comprende due ruote, staffe e tutto il materiale per l'installazione.
- Da abbinare a 2 kit per i cingoli posteriori.
- Permette di prolungare la durata delle guide in condizioni di neve compatta.

Sistema cingolato Apache Backcountry (solo cingoli posteriori)

860201230 • 141 mm

GUIDE CON INSERTI IN
VESPEL[†]

- Utilizzano inserti DuPont in Vespel per ridurre l'attrito.
- Da abbinare a 2 kit per i cingoli posteriori.
- Permette di prolungare la durata delle guide in condizioni di neve compatta.

Sistema cingolato Apache Backcountry

503194815

RASCHIA GHIACCIO
PER GUIDE

- Offrono ulteriore lubrificazione in caso di ghiaccio e condizioni estreme.
- Piccoli e leggeri: si installano sulle guide.
- Progettati per espandersi tramite molla, per evitare danni in retromarcia.
- Facilmente rimovibili quando non utilizzati.

Sistema cingolato Apache Backcountry

860201728



CINGOLI PER TUTTO L'ANNO

LAVORA E DIVERTITI TUTTO
L'ANNO NEL FANGO, NELLA NEVE
E SU TUTTI I TIPI DI TERRENO.

Domina il terreno, il meteo e le intere stagioni con i kit di cingoli Apache 360, 360 LT e 360 LT 6x6: l'aggiornamento che porta l'esperienza Can-Am ad un altro livello. Progettati per una trazione superiore e per il trasporto di carichi più pesanti su terreni cedevoli, possono essere utilizzati tutto l'anno con il tuo ATV per esplorare e completare compiti difficili.


COPERTI DA 2 ANNI DI GARANZIA



OUTLANDER | RENEGADE

APACHE 360 E 360 LT

ALTEZZA DA TERRA
MAGGIORATA DI 11,4 CM

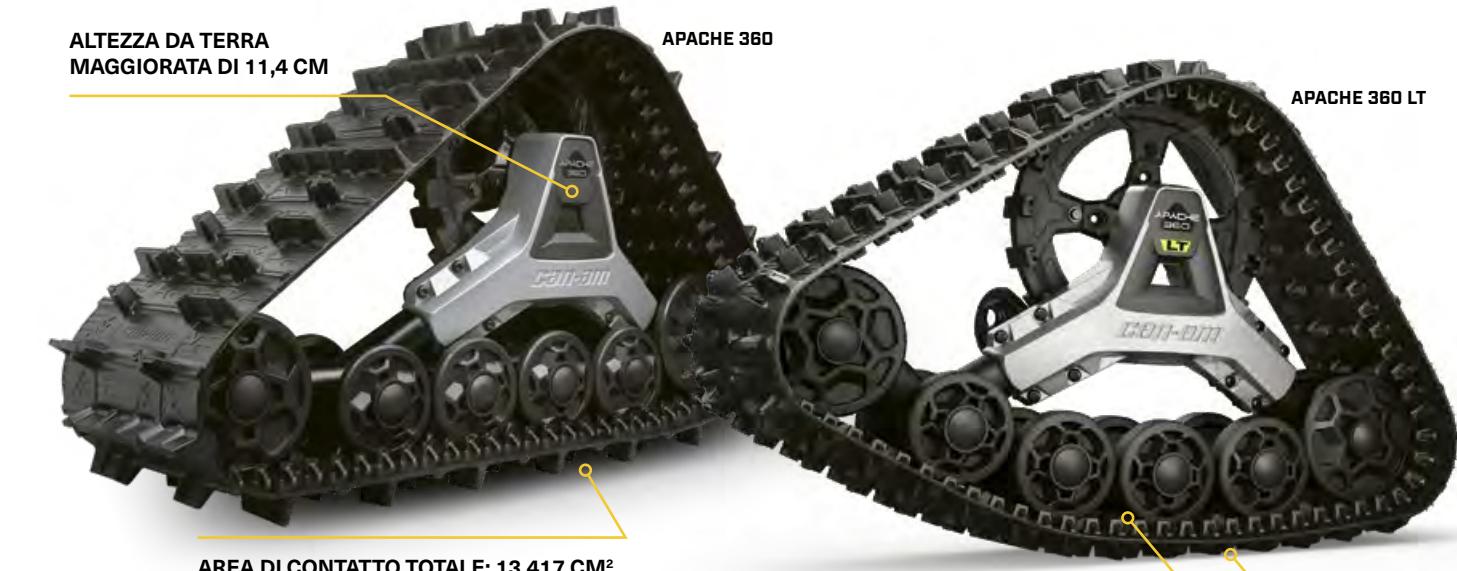

L'ESCLUSIVA AREA DI
CONTATTO REGOLABILE
PERMETTE DI AFFRONTARE
LE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI,
IN QUAISIASI STAGIONE



LA GOMMA PIÙ SPESSA SULLE RUOTE A
DOPPIO CUSCINETTO PER IMPIEGHI GRAVOSI
E LA LORO SPAZIATURA SFALSATA RIDUCONO
ATTRITO E VIBRAZIONI, A TUTTO VANTAGGIO
DELL'AFFIDABILITÀ

L'AREA DI
CONTATTO È DAL 7
AL 9% PIÙ AMPIA
RISPETTO AGLI
APACHE 360

SISTEMA CINGOLATO APACHE 360

- Cingoli polifunzionali progettati per sostenere carichi pesanti e adattarsi alla maggior parte dei veicoli fuoristrada Can-Am.
- Altezza da terra media di 41 cm.
- Tasselli alti 2,5 cm davanti e 3,2 cm dietro.
- Sono necessari il kit di montaggio per Apache 360 e Apache 360 LT e i prefiltri per la presa d'aria della CVT.

G2 (eccetto i modelli 6x6), G2L, G2S

715005240

SISTEMA CINGOLATO APACHE 360 LT

- Sono necessari il kit di montaggio per Apache 360 LT, il modulo DPS per sistemi cingolati e il kit di prefiltri per motore e CVT.
- Struttura robusta e affidabile.
- Omologato CE.
- Area di contatto più ampia del 7-9% rispetto al sistema Apache 360.
- Sono necessari il kit di montaggio per Apache 360 e Apache 360 LT, il modulo DPS per sistemi cingolati e i prefiltri per la presa d'aria del motore e della CVT.

G2, G2S, G2L

715005103



OUTLANDER 6X6

APACHE 360 LT 6X6



SISTEMA CINGOLATO APACHE 360 LT (6x6)

- Cingoli polifunzionali progettati per sostenere carichi pesanti e adattarsi alla maggior parte dei veicoli fuoristrada Can-Am.
- La regolazione di altezza per la ruota anteriore offre un angolo di attacco migliorato e migliori prestazioni su terreni accidentati quando incrementata o un'area di contatto espansa per un migliore galleggiamento quando ridotta.
- Altezza da terra media aumentata di 11,4 cm.
- Tasselli alti 2,5 cm davanti e 3,2 cm dietro.
- Sono necessari il kit di montaggio per Apache 360 LT, il modulo DPS per sistemi cingolati e il kit di prefiltro per motore e CVT.
- Struttura robusta e affidabile.

G2, G2L (solo 6x6)

715005104

- Omologato CE.
- In esclusiva per Outlander 6x6.
- Consigliato per il solo uso sulla neve.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI CINGOLATI PER ATV

Kit di cingoli	Veicolo	Kit di montaggio	Modulo DPS* 2020 e precedenti	Prefiltro
APACHE BACKCOUNTRY 715003042	G2, G2S 2018 e precedenti e G2L	715004830	715005243	Prefiltro per presa d'aria 715004729 + Prefiltro per presa d'aria della CVT 715003483 Di serie sui modelli G2 e G2L PRO
	G2, G2S 2019 e successivi	715004796	<u>Modelli con Intelligent Throttle Control (iTC™):</u> 715004707 <u>Tutti gli altri modelli:</u> 715005243	
APACHE 360 715005240	G2, G2S 2018 e precedenti e G2L	715004829	715005243	Prefiltro per presa d'aria 715004729 + Prefiltro per presa d'aria della CVT 715003483 Di serie sui modelli G2 e G2L PRO
	G2, G2S 2019 e successivi	715004795	<u>Modelli con Intelligent Throttle Control (iTC™):</u> 715004707 <u>Tutti gli altri modelli:</u> 715005243	
APACHE 360 LT 715005103	G2, G2S 2018 e precedenti e G2L	715004829 + 715003063 (adattatore)	715005243	Prefiltro per presa d'aria 715004729 + Prefiltro per presa d'aria della CVT 715003483 Di serie sui modelli G2 e G2L PRO
	G2, G2S 2019 e successivi	715004795 + 715003063 (adattatore)	<u>Modelli con Intelligent Throttle Control (iTC™):</u> 715004707 <u>Tutti gli altri modelli:</u> 715005243	
APACHE 360 LT 6X6 715005104	G2 2018 e precedenti (modelli 6x6)	715004991	<u>Modelli con Intelligent Throttle Control (iTC™):</u> 715004707 <u>Tutti gli altri modelli:</u> 715005243	Prefiltro per presa d'aria 715004729 + Prefiltro per presa d'aria della CVT 715003483 Di serie sui modelli G2 e G2L PRO
	Modelli G2 6x6 2019 e successivi	715005105		

* Non in vendita in Europa

KIT DI MONTAGGIO PER APACHE BACKCOUNTRY

(Immagine non disponibile)

- Necessario per l'installazione del sistema cingolato Apache Backcountry.
- Sono necessari modulo DPS e prefiltro, venduti separatamente.

G2 2018 e precedenti, G2S 2018 e precedenti, G2L
715004830

G2 2019, G2S 2019
715004796

MODULO DPS PER SISTEMI CINGOLATI

(Immagine non disponibile)

- Un innovativo modulo DPS che garantisce la massima precisione del tachimetro e un'assistenza alla sterzata ottimizzata, massimizzando il controllo e la facilità di guida con i cingoli.
- Necessario per l'installazione dei sistemi cingolati Apache.
- Non venduto in Europa.

Modelli senza Intelligent Throttle Control (iTC™) 2020 e precedenti
715005243

Modelli con Intelligent Throttle Control (iTC) 2020 e precedenti
715004707

KIT DI MONTAGGIO PER APACHE 360 E 360 LT

(Immagine non disponibile)

- Necessario per l'installazione dei sistemi cingolati Apache 360 e Apache 360 LT.
- Per l'installazione del sistema cingolato Apache 360 LT è necessario l'adattatore per ATV per Apache 360 LT (715003063).
- Modulo DPS e prefiltro non inclusi.

G2 2018 e precedenti (eccetto i modelli 6x6), G2S 2018 e precedenti, G2L
715004829

G2 2019 e successivi (eccetto i modelli 6x6), G2S 2019 e successivi
715005105

G2 2019 e successivi (eccetto i modelli 6x6), G2S 2019 e successivi
715004795

PREFILTO PER PRESA D'ARIA DEL MOTORE

- Assicura una protezione supplementare al motore in condizioni di guida impegnative.
- Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore a 0,13 mm.
- Necessario per mantenere la garanzia del veicolo quando vengono montati i cingoli.

G2, G2L, G2S
715004729



ADATTATORE PER APACHE 360 LT

(Immagine non disponibile)

- Necessario per l'installazione del sistema cingolato Apache 360 LT.
- È necessario anche il kit di montaggio per Apache 360 e Apache 360 LT.

G2 (eccetto modelli 6x6), G2S, G2L
715003063

PREFILTO PER PRESA D'ARIA DELLA CVT

- Assicura una protezione supplementare al motore in condizioni di guida impegnative.
- Il filtro blocca le particelle con granulometria superiore a 0,19 mm.
- Facile installazione senza attrezzi.
- Necessario per mantenere la garanzia del veicolo quando vengono montati i cingoli.
- Necessario per l'installazione dei sistemi cingolati Apache e Backcountry.
- Di serie su Outlander 650, 850, 1000, 1000R e G2L PRO.

715003483



PEDANE AUTOPULENTI

- Realizzate in alluminio.
- Sostituiscono le pedane originali.
- Caratterizzate da ampie aperture di scarico per evitare l'accumulo di fango e neve.
- Vendita in coppia.

G2 2015 e successivi, G2L
715004759



Aiutano il pilota nella presa e si ripuliscono con facilità dai detriti di fango e neve.

**WINTER PRO V2**

- Con lo sgombraneve Winter Pro, le faccende domestiche invernali diventano facili e veloci.
- Winter Pro è progettato e costruito per resistere alle condizioni meteo scandinave e offre una serie di caratteristiche innovative che lo rendono ancora più efficace.
- Il sistema di attacco Easy Connect Pro semplifica enormemente l'installazione dello sgombraneve sull'ATV. Tutto ciò che serve è un gancio di traino montato sull'ATV.
- L'avviamento elettrico, il joystick per comandare lo scivolo di scarico, la coclea a due stadi e il faro da lavoro (venduto separatamente come accessorio) fanno di questa turbina da neve un'apparecchiatura di livello professionale.
- L'altezza del raschiatore è facilmente regolabile con l'aiuto dei pattini.
- Inoltre, il raschiatore è fissato su una struttura in acciaio scatolato, a tutto vantaggio della rigidezza complessiva della turbina da neve.
- Il motore Honda V2 da 24 cv è progettato e costruito per resistere alle più rigide condizioni climatiche.

619590291

**KIT DI AMPLIAMENTO PER WINTER PRO**

(Immagine non disponibile)

619590127

PNEUMATICO FLEXEL ANTIFORATURA CON CERCHIO

(Immagine non disponibile)

619590192

KIT SERBATOIO DEL CARBURANTE PER WINTER PRO

(Immagine non disponibile)

619590126

BULLONI DI SICUREZZA

(Immagine non disponibile)

• (1 confezione/10 pz.)

619590603 · Per coclea

619590148 · Per ventola

ESTENSIONE PER TELAIO AUSILIARIO PER WINTER PRO

(Immagine non disponibile)

619590128

FILTORE DELL'OLIO WINTER PRO

(Immagine non disponibile)

• Per motori Honda.

619590335

IL PIÙ EFFICIENTE SISTEMA DI MONTAGGIO


PROMOUNT
— PLOWS


INTEGRAZIONE E COMPATIBILITÀ



QUALITÀ E AFFIDABILITÀ



STILE E VISIONE

La nuova gamma ProMount è stata creata sia per gli operatori professionali, sia per gli appassionati che desiderano portare il proprio kit di attrezzi al livello successivo. Progettato per funzionare nel modo più efficiente possibile, Can-Am ha reinventato lo sgombraneve dal supporto alla lama.



La piastra di montaggio sottoscocca offre l'angolo di attacco ottimale per la migliore forza di spinta.



Il telaio di spinta installato anteriormente offre un'altezza di sollevamento leader del settore.



La piastra di montaggio compatta ha un impatto minimo sull'altezza da terra e può essere lasciata installata tutto l'anno.

SI CONNETTE CON UN CLIC

Installabile con QUATTRO SEMPLICI PASSAGGI, il sistema sgombraneve Can-Am ProMount è il modo più rapido e semplice per iniziare a pulire dalla neve e portare a termine il lavoro: uno sforzo minimo per il massimo risultato.



Spostati esattamente in direzione dello sgombraneve.



Fissa il cavo del verricello allo sgombraneve utilizzando un gancio/rullo di guida.



Solleva lo sgombraneve finché non si aggancia alla piastra di montaggio.



Rimuovi il cavo del verricello dalla guida. Ora sei pronto per lavorare.

OUTLANDER | RENEGADE

CAN-AM PROMOUNT
SGOMBRANEVE IN ACCIAIO


KIT SGOMBRANEVE IN ACCIAIO CAN-AM PROMOUNT

- Questi kit comprendono:
- Lama in acciaio Can-Am ProMount
 - Telaio di spinta con sistema di aggancio rapido
 - Piastra di montaggio

LAMA DA 137 CM
G2, G2L, G2S
■ 715005200 • Nero
■ 715005428 • Giallo

LAMA DA 152 CM
G2, G2L, G2S
■ 715005201 • Nero
■ 715005434 • Giallo

LAMA DA 168 CM
G2, G2L, G2S
■ 715005427 • Nero
■ 715005435 • Giallo

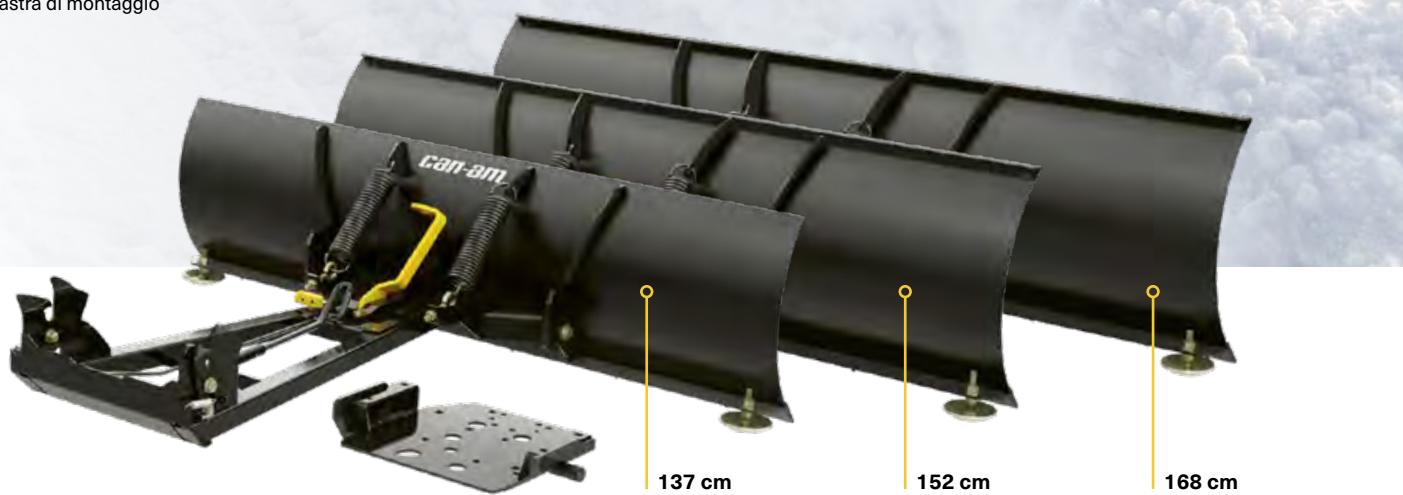

LAME IN ACCIAIO CAN-AM PROMOUNT

- Lame disponibili individualmente per creare il tuo kit.
- Compatibili con tutti gli accessori per lama Can-Am ProMount per una versatilità ancora maggiore (alcuni accessori non sono compatibili con gli sgombraneve da 137 cm).

LAMA DA 137 CM
■ 71500472 • Nero
■ 715005316 • Giallo

LAMA DA 152 CM
■ Non compatibili con paratie laterali, estensioni lama e indicatori di ingombro ProMount.
■ Sgombra una fascia larga 127 cm quando completamente angolata.
■ Lama alta 43 cm.
Adatta al telaio di spinta ProMount
■ 715004202 • Nero
■ 715005317 • Giallo

LAMA DA 168 CM
■ Sgombra una fascia larga 137 cm quando completamente angolata.
■ Lama alta 43 cm.
Adatta al telaio di spinta ProMount
■ 715006337 • Nero
■ 715006338 • Giallo

LAMA DA 183 CM
■ Sgombra una fascia larga 168 cm quando completamente angolata.
■ Lama alta 43 cm.
Adatta al telaio di spinta ProMount
■ 715004474 • Nero
■ 715006021 • Giallo



CREA IL
TUO KIT

scegliendo qualsiasi tipo/lunghezza di sgombraneve che desideri per il tuo telaio di spinta. I telai di spinta ProMount sono compatibili con tutte le lame.

OUTLANDER | RENEGADE

CAN-AM PROMOUNT
SGOMBRANEVE FLEX2

KIT SGOMBRANEVE FLEX2 CAN-AM PROMOUNT

- Questo kit comprende:
- Lama Can-Am ProMount Flex2
 - Telaio di spinta con sistema di aggancio rapido
 - Piastra di montaggio

LAMA DA 152 CM
G2, G2L, G2S
■ 715005202 • Nero



LAME FLEX2 CAN-AM PROMOUNT

- Lame disponibili individualmente per creare il tuo kit.
- Compatibili con tutti gli accessori per lama Can-Am ProMount per una versatilità ancora maggiore.

LAMA DA 152 CM
■ Sgombra una fascia larga 137 cm quando completamente angolata.
Adatta al telaio di spinta ProMount
■ 715004203 • Nero

LAMA DA 183 CM
■ Sgombra una fascia larga 168 cm quando completamente angolata.
Adatta al telaio di spinta ProMount
■ 715004485 • Nero



CREA IL
TUO KIT


scegliendo qualsiasi tipo/lunghezza di sgombraneve che desideri per il tuo telaio di spinta. I telai di spinta ProMount sono compatibili con tutte le lame.

OUTLANDER | RENEGADE

CAN-AM PROMOUNT
SGOMBRANEVE INCLINATI

LAME IN ACCIAIO ONEWAY STATE CAN-AM PROMOUNT

- L'estremità ad ala dello spazzaneve è alta 64 cm e si restringe fino a 43 cm di altezza.
- Spazzaneve "ad ala" asimmetrico, progettato per gettare la neve più in alto.
- Il deflettore in gomma è stato concepito per proteggere il guidatore dalla neve.
- Marchiato Can-Am.

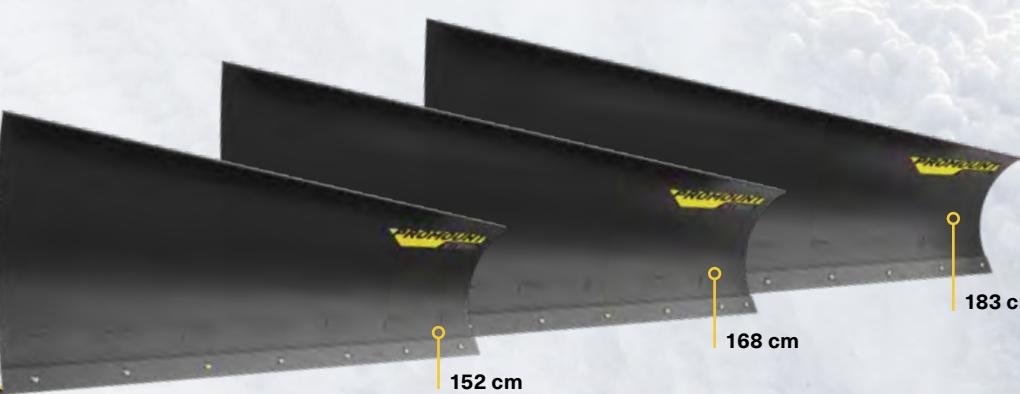

OUTLANDER | RENEGADE

IL TUO LAVORO,
LA TUA SCELTA

Ottieni una soluzione personalizzata che si adatti veramente al compito da svolgere: con componenti di qualità e senza prendere scorciatoie. Il telaio di spinta, la piastra di montaggio e le lame ProMount sono un sistema universale che può essere adattato al tuo Can-Am e al tuo lavoro.

OUTLANDER | RENEGADE

TELAIO DI SPINTA CAN-AM PROMOUNT CON SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO

- Robusta struttura tubolare in acciaio progettata per gli impieghi più gravosi.
- Il carrello a montaggio centrale assicura livelli eccezionali di trazione e spinta.
- È progettato per la massima altezza di sollevamento dello sgombraneve.
- Dotato di sistema di aggancio rapido ad allineamento automatico, un pratico pedale di sganciamento e una maniglia ergonomica per la regolazione dell'inclinazione dello sgombraneve.
- Si consiglia l'uso di passacavo a rulli per sgombraneve e interruttore di protezione per prolungare la durata del cavo del verricello.



.

- Per l'installazione è necessaria la piastra di montaggio per Can-Am ProMount.
- La lama è orientabile a sinistra o a destra, in cinque posizioni.

G2, G2L, G2S

715004339

ESTENSIONE PER TELAIO DI SPINTA CAN-AM PROMOUNT

- Estensione da 30 cm per telaio di spinta.

G2, G2L, G2S

715004204



.

PIASTRA DI MONTAGGIO CAN-AM PROMOUNT

- Necessaria per l'installazione del telaio di spinta Can-Am ProMount con sistema di aggancio rapido.
- Piastra di montaggio specificamente progettata per restare installata tutto l'anno senza incidere sull'altezza da terra.
- Installabile su tutti gli ATV, Maverick Trail o Maverick Sport con o senza piastre salvatelaio Can-Am.

G2, G2L, G2S

715004338

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.



Compatibile con tutti gli sgombraneve ProMount.
Necessaria qualora lo sgombraneve sia installato insieme ad un sistema cingolato Apache.

.

OUTLANDER | RENEGADE

ACCESSORI PER SGOMBRANEVE CAN-AM PROMOUNT

INDICATORI DI INGOMBRO PER CAN-AM PROMOUNT

- Aiuta a individuare le estremità dello sgombraneve.
- Altezza: 60 cm.
- Vendita in coppia.
- Compatibili con le lame Can-Am ProMount con o senza estensioni (eccetto le lame Can-Am ProMount in acciaio da 137 cm).

G2, G2L, G2S

715004206



PARATIE LATERALI PER CAN-AM PROMOUNT

- Aiutano a trattenere la neve nello sgombraneve.
- Dimensioni: 43,2 cm x 33 cm.
- Vendita in coppia.
- Compatibili con le lame Can-Am ProMount con o senza estensioni (eccetto le lame Can-Am ProMount da 137 cm).

G2, G2L, G2S

715004207

BORDO LAMA IN PLASTICA CAN-AM PROMOUNT

- Aiuta a prevenire graffi su passi carri lisci e superfici delicate.

G2, G2L, G2S

137 cm.	152 cm.	168 cm.	183 cm.
715004480	715004481	715004482	715004483

PASSACAVO A RULLI PER SGOMBRANEVE

- Il rullo inferiore di diametro maggiore riduce l'usura del cavo nelle operazioni di sgombero neve.
- Compatibile con tutti gli sgombraneve ProMount.

G2, G2L, G2S

705009222



KIT PULEGGIA

- Kit puleggia da utilizzare con il verricello quando si usa uno sgombraneve.
- Consigliato per aumentare l'efficienza del verricello.
- Da utilizzare con il paraurti anteriore XT.

715000279



CAVO SINTETICO PER VERRICELLO PER SGOMBRANEVE

- Progettato specificamente per applicazioni di sgombero neve.
- Cavo sintetico da 2,4 m, robusto e ad altissima resistenza.
- Resiste alle ripetute trazioni ad angolo acuto che si verificano durante il sollevamento delle pesanti lame sgombraneve.
- Sostituisce temporaneamente il cavo del verricello durante la stagione invernale per evitare l'usura del cavo metallico.

715000540



INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER SGOMBRANEVE

- (Immagine non disponibile)
- Permette di tenere sotto controllo la tensione del cavo quando si solleva lo sgombraneve.
 - Evita potenziali danni a verricello, telaio di spinta dello sgombraneve e veicolo.

G2, G2L, G2S

715004775



CATENE PER PNEUMATICI POSTERIORI

- Per migliorare la trazione su fango e neve.
 - Vendita in coppia.
- 26" x 10" x 12"
715500218
25" x 10" x 12"
27" x 9" x 14"
715000225
-

PNEUMATICO ITP TERRACROSS

- Questo confortevole pneumatico è in grado di massimizzare la trazione su qualsiasi terreno, assicurando il necessario supporto anche su neve fresca, sabbia e fango.
- Dotato di una struttura estremamente robusta per una maggiore resistenza alle forature, una mescola ultra-resistente per garantire una maggiore durata, oltre a un disegno del battistrada e ad un'ampia impronta a terra che lo rendono il radiale più robusto e sicuro sul mercato.

• Non omologato CE.

G2 XTP, G2 Limited

Anteriore • 26" x 8" x 14"
705401906

Posteriore • 26" x 10" x 14"
705502421



TRAZIONE ECCELLENTE SUL TERRENO
E MANOVRALIBITÀ STRAORDINARIA
SUL FANGO. LO PNEUMATICO
EFFICACE E CONFORTEVOLE.



PNEUMATICO ITP CRYPTID

- L'altezza graduata dei tasselli e la spalla a paletta assicurano una presa laterale straordinaria per la guida nel fango, senza compromettere il comfort su sentieri e percorsi battuti.
- 6 tele.
- 30" x 9" x 14".

**G2 X mr 850 e 1000R 2018 e successivi,
G2S X mr 1000R 2018 e successivi**

705402178



ITP MEGA MAYHEM

- Pneumatici da fango con battistrada alto 3,8 cm.
- Sorprendentemente confortevole su superfici compatte.
- 6 tele.

**G2 X mr 570 e 650 2018 e successivi,
G2S X mr 570 2018 e successivi**

Anteriore 28" x 9" x 12"
705402131

Posteriore 28" x 11" x 12"
705502645



PNEUMATICO GORILLA SILVERBACK

- Pneumatico da fango Gorilla Silverback AT30X9-14.
- Vendita singola.
- Non omologato CE.

G2 (solo modelli 850 e 1000)

30" x 9" x 14"
705400962



PNEUMATICO MAXXIS MUDZILLA

- Non omologato CE.
- G2 (solo modelli X mr 570 e 650)**
- Anteriore 28" x 8" x 12"
705401391
- Posteriore 28" x 10" x 12"
705501836



PNEUMATICO ITP HOLESHTO ATR

G2S

- Anteriore 205/80R12
25" x 8" x 12"
705400600
705400475 • CE
Posteriore 270/60
R12 25" x 10" x 12"
705500926
705500820 • CE



PNEUMATICO ITP HOLESHTO GNCC

DS 450 X xc

- Anteriore - 21" x 7" x 10"
705400650



- Posteriore - 20" x 10" x 9"
705500989

PNEUMATICO ITP HOLESHTO SR

DS 450

- Anteriore - 21" x 7" x 10"
705400432



- Posteriore - 20" x 10" x 9"
705500787

PNEUMATICO ITP QUADCROSS MX PRO

DS 450 X mx

- Anteriore - 20" x 6" x 10"
705400765



- Posteriore - 18" x 10" x 8"
705501106

PNEUMATICO KENDA KLAWS MXR

DS 90 X

- Anteriore - 20" x 6" x 10"
V42711DGF01HLL



- Posteriore - 18" x 10,5" x 8"
V42712DGF01HLL

PNEUMATICO CARLISLE BADLANDS A/R

G2 (solo modelli Base 500-1000)

- Anteriore 26" x 8" x 12"
705401331
705401332 • CE
Posteriore 26" x 10" x 12"
705501767
705501768 • CE



PNEUMATICO CARLISLE TRAIL WOLF

G2 (solo i modelli Base 400)

- Anteriore
25" x 8" x 12"
705401625
705400607 • CE
Posteriore
25" x 11" x 12"
705502164
705502165 • CE



PNEUMATICO CARLISLE ACT

G2 (solo modelli XT 500-1000)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| Anteriore
26" x 8" x 12"
705401333 | Posteriore
26" x 10" x 12"
705501769 | Anteriore
25" x 8" x 12"
705400606 | Posteriore
25" x 11" x 12"
705500933 |
| 705401334 • CE | 705501770 • CE | 705400326 • CE | 705500598 • CE |



PNEUMATICO CARLISLE ACT HD

Anteriore 26" x 8" x 12"

- 705401736

Posteriore 26" x 10" x 12"

- 705502297



PNEUMATICI MONSTER

- Pneumatico Deestone Swamp Witch.
- Cerchi venduti separatamente.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 27"
Anteriore
619590209 | 28"
Anteriore
619590033 |
| Posteriore
619590210 | Posteriore
619590032 |

CERCHIO DA 14"

• Cerchio premium in alluminio verniciato nero con rifinitura a macchina e verniciatura trasparente.

• Foro centrale: 72 mm.

• Posizionamento dadi: 4/136 mm

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited

Anteriore - 14" x 6,5" offset = 40 mm Posteriore - 14" x 8,5" offset = 50 mm

705401853 - Nero e rifinito a macchina

705401852 - Nero con verniciatura trasparente

705401851 - Argento con verniciatura trasparente



NOTA: dadi coordinati - 250100100 Nero, 250100082 Cromato / Coprimozzo coordinato - 705400928

CERCHIO DA 14"**G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 North Edition, G2 MAX North Edition**

Anteriore - 14" x 6,5" offset = 40 mm Posteriore - 14" x 8,5" offset = 50 mm

705402309 - Nero e rifinito a macchina

705402222 - Nero con verniciatura trasparente

705402307 - Argento con verniciatura trasparente

**CERCHIO PER OUTLANDER X MR E DEFENDER**

• Cerchio in alluminio dall'esplosivo design di tendenza, per una guida e uno stile all'avanguardia.

Ruote anteriori e posteriori per modelli X MR

Anteriore 14" x 6,5" offset = 10 mm

■ 705401848 - Nero e rifinito a macchina
■ 705401849 - Nero

**CERCHIO OUTLANDER (MODELLO CAMO)**

• Cerchio nero in alluminio con verniciatura trasparente.

G2, G2L, G2S

Anteriore - 12" x 6" offset = 41 mm

705401127 - Nero con vernice trasparente

Posteriore - 12" x 7,5" offset = 51 mm
705501493 - Nero con vernice trasparente

**NOTA:**

Dadi coordinati - 250100100 Nero, 250100082 Cromato / Coprimozzo coordinato - 705401541

CERCHIO BEADLOCK DA 12"

• Cerchio nero in alluminio con verniciatura trasparente.

• Richiede 16 viti (250000435) per l'installazione del beadlock.

• Beadlock disponibile in diversi colori (non incluso).

G2, G2L, G2S

Anteriore - 12" x 6"

offset = 41 mm

705401678 - Nero

Posteriore - 12" x 7,5"
offset = 51 mm

705502244 - Nero

**BEADLOCK DA 12"**

• Beadlock in alluminio pressofuso.

• Da installare su cerchi anteriori (705401678) e posteriori (705502244).

G2, G2L, G2S

■ 705401763 - Rosso Can-Am
■ 705401156 - Giallo
■ 705401533 - Orange Crush
■ 705401812 - Verde Manta

NOTA:

Dadi coordinati - 250100100 /
Coprimozzo coordinato - 705400928

CERCHIO BEADLOCK DA 14"

• Cerchio nero in alluminio con verniciatura trasparente.

• Beadlock disponibile in diversi colori (non incluso).

G2

Anteriore - 14" x 6,5"
offset = 41 mm

705401594

Posteriore - 14" x 8"
offset = 51 mm

705502146

**BEADLOCK DA 14"**

• Beadlock in alluminio pressofuso.

• Da installare su cerchi anteriori (705401594) e posteriori (705502146).

G2

■ 705401586 - Verde Manta
■ 705401702 - Blu Octane
■ 705401837 - Rosso Can-Am
■ 705401840 - Nero

NOTA:

Dadi coordinati - 250100100 /
Coprimozzo coordinato - 705400928

*Consulta la Guida dell'operatore/Manuale del proprietario per conoscere le tipologie di pneumatici e le dimensioni dei cerchi corrette. Una scelta errata di pneumatici e cerchi può influire sulla gestione del veicolo. Consulta le autorità locali per conoscere le normative vigenti.

Alcuni prodotti illustrati potrebbero non essere disponibili o omologati in tutti i paesi. Contatta il tuo concessionario BRP per maggiori dettagli.





ESPLORA UN MONDO DI AVVENTURA CON I NOSTRI PRODOTTI BRP. BRP.COM



ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX Can-am



CAN-AMOFFROAD.COM

UN MARCHIO BRP

